Panasonic

Οδηγίες χρήσης

Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής

Αρ. μοντέλου **KX-PRX110GR**

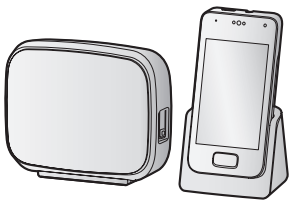

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε στο μέλλον.

Εισαγωγή

Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό 3
Γενικές πληροφορίες 4

Σημαντικές πληροφορίες

Για την ασφάλειά σας 6
Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 8
Για καλύτερες επιδόσεις 8
Άλλες πληροφορίες 9
Άδεια χρήσης τελικού χρήστη 10
Ειδοποίηση για το λογισμικό ανοικτού κώδικα ...11
Αποποίηση ευθυνών 11
Τεχνικά χαρακτηριστικά 11

Τα πρώτα βήματα

Προετοιμασία της μονάδας βάσης 13
Προετοιμασία του φορτιστή 13
Προετοιμασία του ακουστικού 14
Πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και τη φόρτιση 16
Γνωριμία με το τηλεφωνικό σας σύστημα 17
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού 18
Οδηγός εγκατάστασης 19
Αρχική οθόνη 20
Κατάσταση και ειδοποιήσεις 21
Εφαρμογή Σταθ. τηλ. 22

Λειτουργίες τηλεφώνου

Πραγματοποίηση κλήσεων 23
Χρήση άλλων λειτουργιών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης 24
Απάντηση κλήσεων 25
Χρήση μητρώων κλήσεων 26

Λειτουργίες τηλεφωνικού καταλόγου

Προσθήκη επαφών 29
Κλήση επαφών 30
Διαχείριση επαφών 30
Ταχεία κλήση 30

Άλλες λειτουργίες και ρυθμίσεις

Ήχοι κλήσης και ρυθμίσεις ήχου 31
Νυχτερινή λειτουργία 32
Αυτόματη απάντηση 32
Φραγή εισερχόμενων κλήσεων (φραγή καλούντων) 33
Φραγή εξερχόμενων κλήσεων (περιορισμός κλήσεων) 34
Λειτουργία ECO 34
Κωδικοί μετατροπής τηλεφωνικών αριθμών 34
Πρώτος κουδουνισμός 35
Χρόνος επανάληψης κλήσης/flash 35
PIN μονάδας βάσης 35
Ρύθμιση τονικού/παλμικού τρόπου κλήσης 36
Γλώσσα οθόνης 36
Ημερομηνία και ώρα 36
Ρυθμίσεις Wi-Fi 37
Λογαριασμός Google™ 37
Υποστήριξη αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος 38
Φωνητικό ταχυδρομείο 38

Επέκταση του τηλεφωνικού συστήματος

Προσθήκη ακουστικών 39
Λειτουργίες ενδοεπικοινωνίας 40
Προσθήκη μονάδων βάσης 41
Προσθήκη επαναλήπτη DECT 42
Χρήση συσκευών εντοπισμού αντικειμένων 43

Άλλες πληροφορίες

Συνοπτική παρουσίαση ρυθμίσεων τηλεφώνου 46
Εφαρμογές που συμπεριλαμβάνονται 48
Εικονίδια κατάστασης 50
Εικονίδια ειδοποιήσεων 51
Ρυθμίσεις πίνακα ελέγχου 52
Αντιμετώπιση προβλημάτων 53
Ενημέρωση του λογισμικού 57
Επιτοίχια τοποθέτηση 58
Εγγύηση 59

Ευρετήριο

Ευρετήριο....61

Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό

Παρεχόμενος πρόσθετος εξοπλισμός

Αριθμ.	Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλισμού/Αριθμός εξαρτήματος	Ποσότητα
①	Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος για τη μονάδα βάσης/PNLV226CE	1
②	Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος για το φορτιστή/PNLV226CEK	1
③	Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής	1
④	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία*1	1
⑤	Κάλυμμα ακουστικού*2	1
⑥	Φορτιστής	1

*1 Βλ. σελ. 3 για πληροφορίες σχετικά με τις ανταλλακτικές μπαταρίες.
*2 Το κάλυμμα του ακουστικού είναι προσαρτημένο στο ακουστικό.

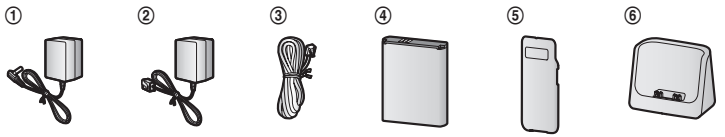

Πρόσθετος εξοπλισμός/ανταλλακτικά

Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Panasonic για πληροφορίες σχετικά με την αγορά.

Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλισμού	Αριθμός μοντέλου
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία	KX-PRA10EX ● Μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-Ion)
Ακουστικά κεφαλής	RP-TCM120*1
Επαναλήπτης DECT	KX-A405
Εντοπισμός αντικειμένου	KX-TGA20EX*2

*1 Για τα διαθέσιμα ακουστικά κεφαλής στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με την Panasonic ή με το εξουσιοδοτημένο τμήμα πωλήσεων που αναφέρεται στο οπισθόφυλλο.
*2 Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 4 προαιρετικές συσκευές εντοπισμού αντικειμένου στο τηλεφωνικό σας σύστημα. Καταχωρώντας μια συσκευή εντοπισμού αντικειμένου στη μονάδα βάσης και τοποθετώντας τη στη συνέχεια σε ένα αντικείμενο που χάνεται εύκολα, όπως τα κλειδιά του σπιτιού ή του αυτοκινήτου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας για να βρείτε το αντικείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον παρακάτω ιστότοπο.
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/

Επέκταση του τηλεφωνικού συστήματος

Ακουστικό (προαιρετικό): KX-PRXA10EX	
Μπορείτε να επεκτείνετε το τηλεφωνικό σας σύστημα, καταχωρώντας προαιρετικά ακουστικά (έως και 6) σε μία μόνο μονάδα βάσης. ● Τα προαιρετικά ακουστικά ενδέχεται να έχουν διαφορετικό χρώμα από τα παρεχόμενα ακουστικά.	

Γενικές πληροφορίες

- Ο παρών εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της Ελλάδας.
- Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.

Δήλωση συμμόρφωσης:

- Η Panasonic System Networks Co., Ltd. δηλώνει ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ περί ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (R&TTE).
  Οι δηλώσεις συμμόρφωσης για τα συναφή προϊόντα Panasonic που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο διατίθενται στη διεύθυνση:
  http://www.ptc.panasonic.eu
  Επικοινωνία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:
  Panasonic Testing Centre
  Panasonic Marketing Europe GmbH
  Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Για μελλοντική αναφορά

Συνιστούμε να τηρείτε ένα αρχείο με τις παρακάτω πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες σε περίπτωση επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης.

Αρ. Σειράς	Ημερομηνία αγοράς
(βλέπε στο πίσω μέρος της μονάδας βάσης)	
Όνομα και διεύθυνση αντιπροσώπου	

Επισυνάψτε εδώ την απόδειξη αγοράς.

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Google, Android, Gmail, Google Maps και Google Play αποτελούν εμπορικά σήματα της Google Inc.
- Η ονομασία και οι λογότυποι Bluetooth® ανήκουν στη Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τους από την Panasonic Corporation υπόκειται σε άδεια.
- Η ονομασία Wi-Fi® είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance.
- Το λογότυπο microSDHC Logo είναι εμπορικό σήμα της SD-3C, LLC.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σημείωση

- Ο όρος “εφαρμογές” (apps) χρησιμοποιείται στο παρόν έντυπο αναφερόμενος σε προγράμματα που είναι εγκατεστημένα στο ακουστικό.
- Το ακουστικό υποστηρίζει κάρτες μνήμης microSD και microSDHC. Στο παρόν έντυπο, ο όρος “κάρτα microSD” χρησιμοποιείται ως γενικός όρος για οποιαδήποτε από τις υποστηριζόμενες κάρτες.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που εμφανίζονται στο παρόν έντυπο είναι μόνο ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από την όψη του πραγματικού προϊόντος.
- Η κατάληξη παραλείπεται από τους αριθμούς μοντέλου που παρατίθενται στο παρόν έντυπο.
- Οι πληροφορίες του παρόντος εντύπου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για την ασφάλειά σας

Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό και θάνατο ή υλικές ζημιές, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενότητα, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύνδεση της τροφοδοσίας

- Χρησιμοποιείτε μόνο την πηγή ισχύος με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο προϊόν.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βάλτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος/το φις τροφοδοσίας μέχρι τέρμα μέσα στην πρίζα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή/και υπερθέρμανσης που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Να αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη κ.τ.λ. από το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος/το φις ρεύματος, βγάζοντάς το από την πρίζα και σκουπίζοντάς το με στεγνό πανί. Η συσσώρευση σκόνης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπάρκεια της μόνωσης λόγω υγρασίας κ.τ.λ., με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αν βγαίνει από αυτήν καπνός ή ασυνήθιστη οσμή ή αν κάνει ασυνήθιστο θόρυβο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει να βγαίνει καπνός και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και μην αγγίζετε ποτέ τα εσωτερικά μέρη της συσκευής αν το περίβλημά της έχει σπάσει.
- Μην αγγίζετε ποτέ το φις με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό χώρο.

Τοποθέτηση

- Το προϊόν αυτό δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή σε οποιοδήποτε είδος υγρασίας.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές με αυτόματο σύστημα ελέγχου, όπως είναι οι αυτόματες πόρτες ή ο συναγερμός πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από το παρόν προϊόν ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία σε τέτοιες συσκευές και μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
- Μην τραβάτε υπερβολικά, μην λυγίζετε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.
- Διατηρείτε όλο τον πρόσθετο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας microSD, μακριά από παιδιά, για να αποφευχθεί ενδεχόμενη κατάποση.

Μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν προχωρήσετε σε καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα σε υγρή μορφή ή σε μορφή σπρέι.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μην χύνετε υγρά (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.τ.λ.) στο φις του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής και μην το αφήνετε να βραχεί σε καμία περίπτωση. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν το φις του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής βραχεί, βγάλτε το αμέσως από την πρίζα τηλεφωνικής γραμμής και μην το χρησιμοποιήσετε.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αυτή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ, ηλεκτρικές εστίες κ.τ.λ.), στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή μέσα στο αυτοκίνητο με εκτυφλωτικό ήλιο. Δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε χώρους με θερμοκρασία χαμηλότερη από 0 °C ή υψηλότερη από 40 °C.
- Η χρήση υπερβολικά υψηλής έντασης ήχου από τα ακουστικά ή τα σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια της ακοής.
- Για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων ακοής, μην εκθέτετε τα αυτιά σας σε υψηλά επίπεδα έντασης για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε πρατήρια καυσίμων. Τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση εξοπλισμού ασύρματης επικοινωνίας

σε αποθήκες καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή σε χώρους όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.
- Προς αποφυγή ζημιάς ή δυσλειτουργίας, μην κάνετε μετατροπές στην κάρτα microSD και μην αγγίζετε τις χρυσαφί επαφές της κάρτας.
- Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, τηρείτε τους τοπικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα των μηχανοκίνητων οχημάτων (όπως τα συστήματα ψεκασμού καυσίμου, τα συστήματα των αερόσακων κ.λπ.) που έχουν εγκατασταθεί εσφαλμένα ή που έχουν ανεπαρκή θωράκιση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή του οχήματός σας ή του εξοπλισμού του.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά την επιβίβασή σας σε αεροπλάνο. Αναμείνατε τις οδηγίες του ιπτάμενου προσωπικού σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία πτήσης της συσκευής. Η χρήση αυτής της συσκευής σε αεροσκάφος εγκυμονεί ενδεχομένως κινδύνους για τη λειτουργία του αεροσκάφους και διαταράσσει την ασύρματη επικοινωνία, ενώ μπορεί να είναι και παράνομη.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να παράγει έντονο φως που αναβοσβήνει, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει επιληπτικές κρίσεις ή λιποθυμίες.
- Για να αποφευχθεί σοβαρή ζημία στην παρούσα συσκευή, αποφύγετε τα δυνατά χτυπήματα και τον απρόσεκτο χειρισμό.
- Η οθόνη είναι από γυαλί. Το γυαλί αυτό μπορεί να σπάσει σε περίπτωση που η συσκευή πέσει πάνω σε σκληρή επιφάνεια ή χτυπήσει κάπου δυνατά.
- Μην επιτρέπετε την παρατεταμένη επαφή της συσκευής με το δέρμα. Η παρατεταμένη επαφή της συσκευής με το δέρμα ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας λόγω της θερμότητας που παράγεται από τη συσκευή ή από το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Αν και η συσκευή διαθέτει λειτουργία GPS, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξοπλισμός πλοήγησης για αεροσκάφη, οχήματα ή άτομα ή ως όργανο χαρτογράφησης υψηλής ακρίβειας. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκληθεί από τη χρήση της λειτουργίας GPS για τέτοιους σκοπούς ή από ανακριβείς ενδείξεις ή πληροφορίες λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως δυσλειτουργία, σφάλμα του φορέα ή διακοπή ρεύματος (συμπεριλαμβανομένης της εξάντλησης της μπαταρίας).

Τομέας ιατρικής

- Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή προσωπικών ιατρικών συσκευών, όπως βηματοδότες και βοηθήματα ακοής, για να προσδιορίσετε εάν διαθέτουν επαρκή προστασία κατά της ενέργειας εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων (RF).
  Οι λειτουργίες DECT εκτελούνται μεταξύ 1,88 GHz και 1,90 GHz με μέγιστη ισχύ εκπομπής τα 250 mW.
  Οι λειτουργίες Wi-Fi εκτελούνται μεταξύ 2,4 GHz και 2,4835 GHz με μέγιστη ισχύ εκπομπής τα 80 mW.
- Το πρόγραμμα Wireless Technology Research (WTR) συνιστά τη διατήρηση ελάχιστης απόστασης 15,3 cm ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιομετατροπέα-απινιδωτή, προς αποφυγή πιθανών παρεμβολών με την ιατρική συσκευή. Αν για κάποιο λόγο υποπτεύεστε ότι το τηλέφωνό σας προκαλεί παρεμβολές σε κάποιο βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της ιατρικής συσκευής.
- Απενεργοποιείτε την παρούσα συσκευή σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, τηρώντας τυχόν κανονισμούς που είναι αναρτημένοι στον εκάστοτε χώρο. Στα νοσοκομεία και στις μονάδες ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που μπορεί να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση και θέση

- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τηλεφωνική γραμμή κατά τη διάρκεια καταιγίδας με αστραπές.
- Μην τοποθετείτε πρίζες τηλεφωνικής γραμμής σε υγρά σημεία, εκτός αν η πρίζα είναι ειδικά σχεδιασμένη για υγρά σημεία.
- Μην αγγίζετε ποτέ γυμνά καλώδια ή ακροδέκτες τηλεφωνικής γραμμής, αν δεν έχει αποσυνδεθεί η τηλεφωνική γραμμή από το δίκτυο.

- Να είστε προσεκτικοί όταν εγκαθιστάτε ή επεμβαίνετε σε τηλεφωνικές γραμμές.
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης από το κύριο δίκτυο τροφοδότησης. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος βρίσκεται κοντά στη συσκευή και είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα κλήσεων όταν:
  - η μπαταρία του ακουστικού χρειάζεται επαναφόρτιση ή έχει παρουσιάσει αστοχία.
  - υπάρχει διακοπή ρεύματος.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

- Χρησιμοποιείτε μόνο την προβλεπόμενη μπαταρία.
- Μην ανοίγετε ή καταστρέφετε τη μπαταρία. Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται από τη μπαταρία είναι διαβρωτικός και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή τραυματισμό στα μάτια ή το δέρμα. Ο ηλεκτρολύτης είναι τοξικός και ενδέχεται να αποβεί επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης.
- Χειρίζεστε τη μπαταρία με προσοχή. Φροντίζετε να μην έρχεται η μπαταρία σε επαφή με αγώγιμα υλικά, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κλειδιά, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση της μπαταρίας και/ή του αγώγιμου υλικού καθώς και την πρόκληση εγκαυμάτων.
- Φορτίζετε την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατό φορτιστή για να φορτίζετε την μπαταρία. Μην κάνετε επεμβάσεις στο φορτιστή. Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να φουσκώσει ή να εκραγεί η μπαταρία.
- Μην υποβάλλετε την μπαταρία σε μηχανικές κρούσεις.
- Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από παιδιά.
- Διατηρείτε την μπαταρία καθαρή και στεγνή.
- Καθαρίζετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με καθαρό, στεγνό πανί, σε περίπτωση που λερωθούν.
- Μη φορτίζετε συνεχώς την μπαταρία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Αφαιρείτε την μπαταρία από το προϊόν, αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού από τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας, μεταξύ αυτών:

1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά σε νερό, για παράδειγμα κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη ή λεκάνη πλυσίματος, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα.
2. Αποφεύγετε τη χρήση τηλεφώνου (με εξαίρεση του ασύρματου τύπου) κατά την διάρκεια καταιγίδων με αστραπές. Ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από αστραπή, αν και με μικρή πιθανότητα.
3. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε σημείο όπου υπάρχει διαρροή αερίου.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να εκραγούν. Ενημερωθείτε σχετικά με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για τον τρόπο απόρριψης των ειδικών απορριμμάτων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για καλύτερες επιδόσεις

Τοποθέτηση μονάδας βάσης/αποφυγή παρεμβολών

Η μονάδα βάσης και οι άλλες συμβατές μονάδες Panasonic χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

- Για βέλτιστη κάλυψη και λειτουργία χωρίς παρεμβολές, τοποθετήστε τη μονάδα βάσης:
  - σε κεντρικό σημείο που βρίσκεται σε βολικό ύψος, χωρίς εμπόδια ανάμεσα στο ακουστικό και τη μονάδα βάσης, σε εσωτερικό χώρο.
  - μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, ασύρματες συσκευές ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές.
  - αποφύγετε τα σημεία έντονης ακτινοβολίας από πομπούς ραδιοκυμάτων, όπως εξωτερικές κεραίες σταθμών κινητής τηλεφωνίας. (Αποφεύγετε να βάζετε τη

μονάδα βάσης σε εξώστη ή κοντά σε παράθυρο.)
- Η ακτίνα κάλυψης και η ποιότητα της συνομιλίας εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.
- Αν η ποιότητα λήψης μιας μονάδας βάσης δεν είναι ικανοποιητική, μετακινήστε τη μονάδα βάσης σε άλλο σημείο για καλύτερη λήψη.

Περιβάλλον

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από συσκευές που παράγουν ηλεκτρικό θόρυβο, όπως λαμπτήρες φθορισμού και ηλεκτροκινητήρες.
- Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από πυκνό καπνό, σκόνη, υψηλή θερμοκρασία και κραδασμούς.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.
- Η μέγιστη απόσταση κλήσης ενδέχεται να μειωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται στα εξής σημεία: κοντά σε εμπόδια όπως λόφους, σήραγγες, κάτω από το έδαφος, κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα όπως μεταλλικές περιφράξεις κ.τ.λ.
- Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές. Απομακρύνετε το προϊόν από τις ηλεκτρικές συσκευές.

Τακτική φροντίδα

- **Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.**
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή σκληρά απορρυπαντικά.

Άλλες πληροφορίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία εσφαλμένου τύπου. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Προειδοποίηση σχετικά με τη λήψη λογισμικού ή την αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος

- Ενδέχεται να μεταβληθούν οι λειτουργίες και οι λειτουργικές διαδικασίες του προϊόντος ή να πάψουν να λειτουργούν κάποιες εφαρμογές στην περίπτωση αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος του προϊόντος.
- Πριν από τη λήψη ή την εγκατάσταση λογισμικού στο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό είναι ασφαλές. Η εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού ή ιών ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία και να αποκαλύψει τυχόν προσωπικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο προϊόν ή να προκαλέσει υπερβολικό θόρυβο.

Σημείωση για την απόρριψη, τη μεταφορά ή την επιστροφή

- Το παρόν προϊόν ενδέχεται να αποθηκεύσει προσωπικά/απόρρητα στοιχεία σας. Για την προστασία του απόρρητου/εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων σας, συνιστούμε να διαγράψετε από τη μνήμη πληροφορίες όπως καταχωρίσεις τηλεφωνικών καταλόγων ή καταλόγων καλούντων, πριν απορρίψετε, μεταβιβάσετε ή επιστρέψετε το προϊόν.

Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με την συλλογή και απόρριψη παλιών εξαρτημάτων και χρησιμοποιημένων μπαταριών

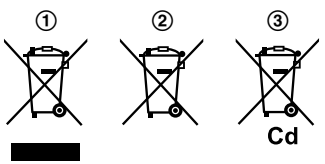

Αυτή η σήμανση (①, ②, ③) πάνω στα προϊόντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνει πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με κοινά οικιακά απορρίμματα.
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία, κατεργασία και ανακύκλωση παλιών

εξαρτημάτων και χρησιμοποιημένων μπαταριών παρακαλούμε να τα μεταφέρετε σε ανάλογα σημεία περισυλλογής σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας σας και τις οδηγίες 2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ.
Μέσω της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στο να διασωθούν πολύτιμοι πόροι και προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και ανακύκλωση παλιών εξαρτημάτων και μπαταριών παρακαλούμε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην γενική υπηρεσία αποβλήτων ή στο κατάστημα πώλησης από όπου αγοράσατε τα συγκεκριμένα είδη.
Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για την λανθασμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας σας.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτά τα σύμβολα (①, ②, ③) ισχύουν μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με την σωστή διαδικασία απόρριψης.

Σημείωση για την σήμανση μπαταριών

Αυτό το σύμβολο (②) μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο χημικό σύμβολο (③). Σ' αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χημικό στοιχείο.

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη

Πρόκειται για μια νομική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Panasonic System Networks Co., Ltd. ("Panasonic") σχετικά με το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο και/ή παραδίδεται μαζί με το κορυφαίας σχεδίασης τηλέφωνο Panasonic με οθόνη αφής. Διαβάστε προσεκτικά όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Η χρήση του προϊόντος σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους.

Πνευματικά δικαιώματα:

Το λογισμικό προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από κάθε άλλο εφαρμοστέο δίκαιο. Αποδέχεστε ότι παραλαμβάνετε μόνο μια περιορισμένη άδεια χρήσης του λογισμικού και των σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης, και ότι δεν αποκτάτε τίτλο κυριότητας, ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί ή για το λογισμικό και τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης, οι τίτλοι κυριότητας και δικαιώματα των οποίων εξακολουθούν να ανήκουν στην Panasonic ή στον αντίστοιχο χορηγό άδειας χρήσης.

Άδεια χρήσης:

1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο και/ή παραδίδεται μαζί με αυτό το προϊόν.
2. Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της παρούσας άδειας χρήσης σε μόνιμη βάση, υπό τον όρο ότι θα διαβιβάσετε την παρούσα σύμβαση, όλα τα αντίγραφα του λογισμικού, όλα τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης και το κορυφαίας σχεδίασης τηλέφωνο Panasonic με οθόνη αφής, και δεδομένου ότι ο παραλήπτης τους συμφωνεί με τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Περιορισμοί:

Δεν επιτρέπεται η αντίστροφη ανάλυση (reverse engineer), η απομεταγλώττιση (decompile) ή η αποσυμβολομετάφραση (disassemble) του λογισμικού, εκτός αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν επιτρέπεται η χρήση, η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταβολή, η ενοικίαση, η μίσθωση ή η μεταβίβαση του λογισμικού, των σχετικών εγγράφων τεκμηρίωσης ή τυχόν αντιγράφων του, εξ ολοκλήρου ή μέρους αυτών, εκτός αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή του λογισμικού κατά παράβαση των νόμων και των

κανονισμών εξαγωγών που ισχύουν ενδεχομένως στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

Ειδοποίηση για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Μέρη αυτού του προϊόντος χρησιμοποιούν λογισμικό ανοικτού κώδικα το οποίο παρέχεται με βάση τις σχετικές προϋποθέσεις των αδειών χρήσης GPL και/ή LGPL του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού και λοιπές προϋποθέσεις. Διαβάστε όλες τις πληροφορίες για τις άδειες χρήσης και τις ειδοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν στο λογισμικό ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται από αυτό το προϊόν. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στην παρακάτω ιστοσελίδα:
www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από την παράδοση αυτού του προϊόντος, η Panasonic System Networks Co., Ltd. παρέχει σε οποιονδήποτε τρίτο επικοινωνήσει μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω, έναντι κόστους που δεν υπερβαίνει το κόστος του τρόπου παράδοσης του ανοικτού κώδικα, ένα πλήρες, αναγνώσιμο από μηχάνημα αντίγραφο του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα και τις αντίστοιχες ειδοποιήσεις για τα πνευματικά δικαιώματα που καλύπτονται στο πλαίσιο των αδειών χρήσης GPL και LGPL.
Σημειωτέον ότι το λογισμικό με αδειοδότηση GPL και LGPL δεν καλύπτεται από εγγύηση.
www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect

Αποποίηση ευθυνών

Η Panasonic System Networks Co., Ltd. (“Panasonic”) δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια δεδομένων ή για τυχόν άλλες αποθετικές ή επακόλουθες ζημίες, οι οποίες προκαλούνται από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Το παρόν προϊόν μπορεί να λαμβάνει, να αποθηκεύει, να προωθεί και να δέχεται πρόσθετο περιεχόμενο, όπως εφαρμογές, ήχους κλήσης, στοιχεία επικοινωνίας και αρχεία πολυμέσων. Η χρήση τέτοιου περιεχομένου ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς ή να απαγορεύεται από τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιορισμών στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη για το πρόσθετο περιεχόμενο που λαμβάνετε ή προωθείτε από το παρόν προϊόν, και η Panasonic δεν φέρει ευθύνη για τέτοιο περιεχόμενο ή για τη χρήση του. Πριν χρησιμοποιήσετε τέτοιου είδους περιεχόμενο, είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε ότι επιτρέπεται η χρήση που επιδιώκετε ή ότι διαθέτετε την ανάλογη εξουσιοδότηση.
Η Panasonic δεν εγγυάται για την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα τυχόν πρόσθετου περιεχομένου ή για οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτων. Η Panasonic δεν φέρει σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο ευθύνη για την ακατάλληλη χρήση του πρόσθετου περιεχομένου ή του περιεχομένου τρίτων από το παρόν προϊόν ή το χειριστή του. Το παρόν έγγραφο και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης προϊόντος μπορεί να αναφέρεται σε υπηρεσίες και εφαρμογές που παρέχονται από τρίτους. Η χρήση τέτοιων υπηρεσιών ή προγραμμάτων απαιτεί ενδεχομένως ξεχωριστή εγγραφή σε υπηρεσία παροχής τρίτων, και μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους χρήσης. Όσον αφορά σε εφαρμογές η πρόσβαση στις οποίες είναι εφικτή από ή μέσω του ιστότοπου τρίτων, μελετήστε εκ των προτέρων τους όρους χρήσης και την ισχύουσα πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου του αντίστοιχου ιστότοπου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

- DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Ψηφιακή ασύρματη τηλεπικοινωνία)
- GAP (Generic Access Profile: Προφίλ γενικής πρόσβασης)
- Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n
- Bluetooth: έκδοση 3.0, Κλάση 2
- USB: έκδοση 2.0

Περιοχή συχνοτήτων

- DECT: 1,88 GHz έως 1,90 GHz
- Wi-Fi: 2,4 GHz έως 2,4835 GHz

Ισχύς μετάδοσης RF

- DECT: Περίπου 10 mW (μέση τιμή ισχύος ανά κανάλι)
- Wi-Fi: 80 mW (μέγιστη ισχύς μετάδοσης)

Λειτουργικό σύστημα ακουστικού

- Android™ 4.0, Ice Cream Sandwich

Υλικό

- Οθόνη: έγχρωμη TFT 3,5 ιντσών (HVGA: 320 × 480 εικονοστοιχεία), χωρητική οθόνη αφής
- Εμπρός κάμερα: 0,3 M
- Κάρτα μνήμης: microSD, microSDHC έως 32 GB (δεν παρέχεται)

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

- Ιόντων λιθίου (Li-Ion) 3,7 V/1.450 mAh

Χρόνος ομιλίας

- Κλήσεις σταθερής τηλεφωνίας: έως 10 ώρες

Χρόνος αναμονής

- Έως και 220 ώρες

Πηγή ισχύος

- 220–240 V AC, 50/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος μονάδας βάσης

- Αναμονή: περίπου 0,4 W
- Μέγιστη: περίπου 0,8 W

Κατανάλωση ισχύος φορτιστή

- Αναμονή: περίπου 0,1 W
- Μέγιστη: περίπου 4,0 W

Συνθήκες λειτουργίας

- 0 °C–40 °C, 20 %–80 % σχετική υγρασία αέρα (ξηρός)

Συνθήκες φόρτισης

- 5 °C–40 °C

Προετοιμασία της μονάδας βάσης

① Εισαγάγετε σταθερά το φις του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα βάσης.

② Στερεώστε το καλώδιο τυλίγοντάς το γύρω από το άγκιστρο.

③ Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα.

④ Εισαγάγετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στη μονάδα βάσης και στην πρίζα τηλεφώνου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

⑤ **Μόνο χρήστες της υπηρεσίας DSL/ADSL:** Συνδέστε το φίλτρο DSL/ADSL (δεν παρέχεται).

Σημείωση:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος PNLV226CE της Panasonic.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

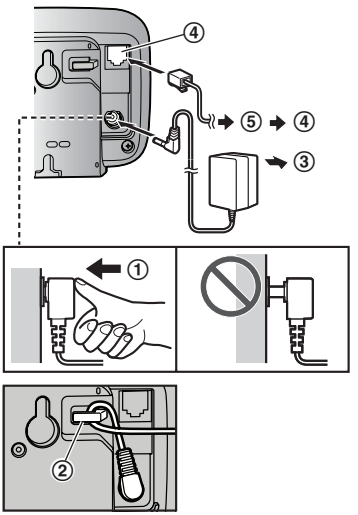

Προετοιμασία του φορτιστή

① Συνδέστε το φις του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

② Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα.

Σημείωση:

- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος PNLV226CEK της Panasonic.

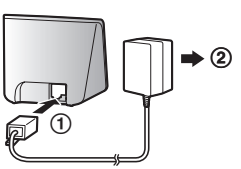

Προετοιμασία του ακουστικού

Τοποθέτηση κάρτας microSD και μπαταρίας

Η κάρτα microSD (δεν παρέχεται) σας επιτρέπει να επεκτείνετε τις δυνατότητες αποθήκευσης του ακουστικού.

Σημαντικό:

- Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε οπωσδήποτε πρώτα το ακουστικό.
- Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων ή δυσλειτουργία, προσέξτε να μην προξενήσετε ζημία, χειριστείτε απρόσεκτα ή βραχυκυκλώσετε τις χρυσαφί επαφές της κάρτας microSD.

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα του ακουστικού.

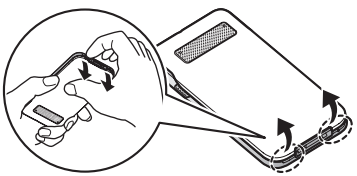

2 Ανοίξτε το κάλυμμα της κάρτας microSD σέρνοντάς το προς την κοντινότερη πλευρά του ακουστικού (①) και μετά ανασηκώστε το (②).

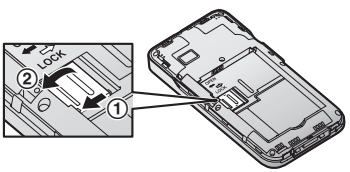

3 Τοποθετήστε την κάρτα microSD με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω, κλείστε το κάλυμμα της κάρτας microSD (①) και, στη συνέχεια, σύρετε απαλά το κάλυμμα προς την απέναντι πλευρά του ακουστικού (②).

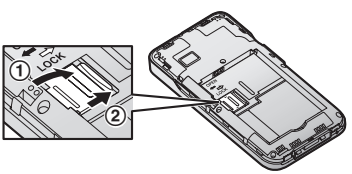

4 Τοποθετήστε την μπαταρία (①) στο ακουστικό με φορά προς τα κάτω (②).

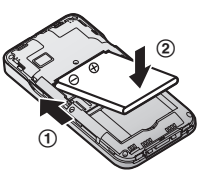

5 Στερεώστε το κάλυμμα.

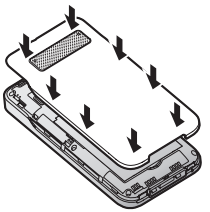

Φόρτιση του ακουστικού

Φορτίστε το ακουστικό για 5 ώρες περίπου πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Ο ενδείκτης φόρτισης (①) ανάβει κατά τη φόρτιση του ακουστικού και σβήνει όταν το ακουστικό έχει φορτίσει πλήρως.

Σημαντικό:

- Αν τοποθετήσετε το ακουστικό στο φορτιστή ενώ συνομιλείτε, η κλήση δεν θα διακοπεί.

Τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή.

ή

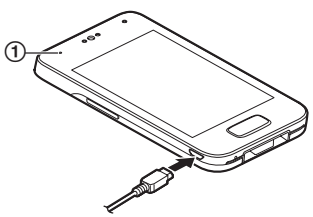

Συνδέστε ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται) απευθείας στο ακουστικό.

Εικονίδιο ισχύος μπαταρίας

Όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο μπαταρίας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδεικνύει την ισχύ της μπαταρίας, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Πολύ χαμηλή — Πλήρης φόρτιση

Σημείωση:

- Κατά τη φόρτιση του ακουστικού, μέσα στο εικονίδιο ισχύος της μπαταρίας εμφανίζεται το σύμβολο ϟ.
- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το ποσοστό της ισχύος που απομένει στην μπαταρία. Από την αρχική οθόνη, πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]** → **[Μπαταρία]**.

Πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και τη φόρτιση

Σύνδεση μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος

- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να παραμένει συνεχώς συνδεδεμένος. (Είναι φυσιολογικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του.)
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) πρέπει να συνδέεται σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δαπέδου ή τοίχου. Μη συνδέετε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σε πρίζα που βρίσκεται στο ταβάνι, διότι ο μετασχηματιστής μπορεί να αποσυνδεθεί λόγω του βάρους του.

Διακοπή ρεύματος

- Η μονάδα δεν λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Συνιστούμε να συνδέσετε ένα ενσύρματο τηλέφωνο (χωρίς μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος) στην ίδια γραμμή τηλεφώνου ή στην ίδια πρίζα της γραμμής τηλεφώνου, αν έχετε τέτοια πρίζα στο σπίτι σας.

Χρήση και αντικατάσταση μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη μπαταρία. Σε περίπτωση αντικατάστασης, χρησιμοποιείτε μόνο την επαναφορτιζόμενη μπαταρία Panasonic για την οποία γίνεται αναφορά στη σελ. 3.
- Η μπαταρία μπορεί να φουσκώσει όταν πλησιάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Αυτό εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και δεν συνιστά πρόβλημα.

Φόρτιση μπαταριών

- Είναι φυσιολογικό το ακουστικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Να καθαρίζετε μία φορά το μήνα τις επαφές φόρτισης του ακουστικού, της μονάδας βάσης και του φορτιστή με μαλακό, στεγνό πανί. Πριν καθαρίσετε τη μονάδα, αποσυνδέστε την από την πρίζα καθώς και οιοδήποτε καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Εάν η μονάδα εκτίθεται σε λίπη, σκόνη ή υψηλή υγρασία, να την καθαρίζετε συχνότερα.

Εξοικονόμηση ισχύος μπαταρίας

- Το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό προτού χρειαστεί επαναφόρτιση της μπαταρίας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε το ακουστικό. Οι παρακάτω ενέργειες μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση της ισχύος της μπαταρίας.
  - Απενεργοποιείτε την οθόνη όταν δεν χρησιμοποιείτε το ακουστικό (σελ. 18).
  - Απενεργοποιείτε τις λειτουργίες Wi-Fi, GPS και Bluetooth του ακουστικού από τον πίνακα ελέγχου (σελ. 21).
  - Όταν είστε εκτός σπιτιού, απενεργοποιείτε τη σύνδεση DECT του ακουστικού με τη μονάδα βάσης από τον πίνακα ελέγχου (σελ. 21). Σημειωτέον ότι, αν δεν επανενεργοποιήσετε τη σύνδεση όταν επιστρέψετε στο σπίτι σας, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε ούτε να δέχεστε κλήσεις στο ακουστικό.

Γνωριμία με το τηλεφωνικό σας σύστημα

Συνοπτική παρουσίαση του ακουστικού

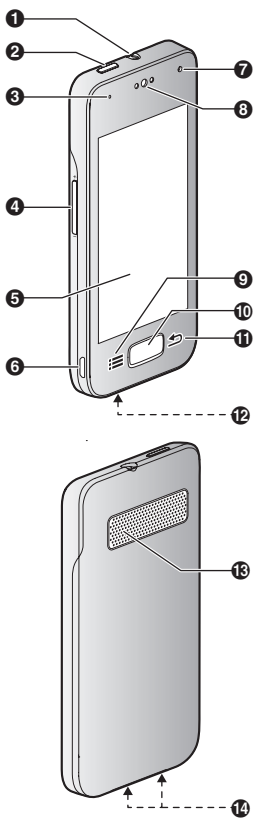

❶ Υποδοχή ακουστικών κεφαλής
❷ Κουμπί λειτουργίας
❸ Ένδειξη φόρτισης
❹ Κουμπί έντασης (+ και −)
❺ Οθόνη αφής
❻ Υποδοχή micro USB
❼ Εμπρός κάμερα
❽ Ακουστικό
❾ Κουμπί ☰ (μενού)
❿ Κουμπί αρχικής οθόνης
⓫ Κουμπί ↩ (πίσω)
⓬ Μικρόφωνο
⓭ Μεγάφωνο
⓮ Ακροδέκτες φόρτισης

Κουμπί αρχικής οθόνης

Μπορείτε να εμφανίσετε την αρχική οθόνη ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί αρχικής οθόνης.

Κουμπιά πλοήγησης

Κουμπί ☰ (μενού): Εμφανίζει μια λίστα με επιλογές οι οποίες είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα οθόνη.
Κουμπί ↩ (πίσω): Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη ή κλείνει το τρέχον παράθυρο διαλόγου, μενού, πληκτρολόγιο οθόνης κ.λπ.

Σημείωση:

- Τα κουμπιά ☰ και ↩ εμφανίζονται στις περισσότερες οθόνες. Εμφανίζονται στο κάτω μέρος του ακουστικού, δίπλα στο κουμπί αρχικής οθόνης, και σβήνουν αν δεν τα χρησιμοποιήσετε για κάποιο χρονικό διάστημα. Για να εμφανίσετε τα κουμπιά ☰ και ↩ αφότου σβήσουν, αγγίξτε απλώς την περιοχή του ακουστικού όπου εμφανίζονται κανονικά.

Συνοπτική παρουσίαση μονάδας βάσης

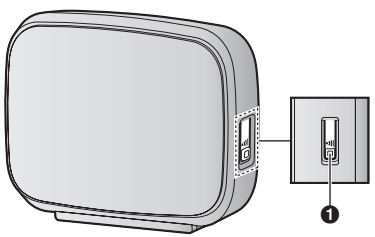

❶ Κουμπί **[•))]** (εντοπισμός)
Τα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη μονάδα βάσης κουδουνίζουν όταν πατήσετε αυτό το κουμπί. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο όταν θέλετε να εντοπίσετε ένα ακουστικό που δεν ξέρετε πού βρίσκεται.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στο πάνω μέρος του ακουστικού. Αν εμφανιστεί η οθόνη κλειδώματος, ξεκλειδώστε την οθόνη (σελ. 18).
Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στο επάνω μέρος του ακουστικού και, στη συνέχεια, πιέστε **[Απενεργοποίηση]** → **[OK]**.

Σημείωση:

- Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το ακουστικό, εμφανίζεται ο οδηγός εγκατάστασης (σελ. 19).

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της οθόνης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη για να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας και να αποτρέψετε τυχόν ακούσιο χειρισμό. Ακόμα και αν η οθόνη είναι σβηστή, μπορείτε να δέχεστε κλήσεις, μηνύματα κ.λπ. Όλες οι ήδη ανοικτές εφαρμογές συνεχίζουν να εκτελούνται όταν η οθόνη σβήνει.
Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο επάνω μέρος του ακουστικού. Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε την οθόνη πατώντας το κουμπί αρχικής οθόνης.

Ξεκλείδωμα της οθόνης

Όταν ενεργοποιείτε την οθόνη, μπορεί να εμφανιστεί η οθόνη κλειδώματος. Η οθόνη αυτή σας εμποδίζει να πιέσετε κατά λάθος το ακουστικό και να το χειριστείτε χωρίς τη θέλησή σας. Όταν εμφανιστεί η

προεπιλεγμένη οθόνη κλειδώματος, μπορείτε να την ξεκλειδώσετε μεταφέροντας το εικονίδιο κλειδώματος προς το εικονίδιο ξεκλειδώματος ή προς το εικονίδιο της επιθυμητής ενέργειας.

Οδηγός εγκατάστασης

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το ακουστικό, ο οδηγός εγκατάστασης σας ζητά να διαμορφώστε τις εξής ρυθμίσεις. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και ρυθμίστε αναλόγως κάθε στοιχείο.

1 Επιλέξτε τη γλώσσα.

2 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.

3 Ορίστε την επιλογή αυτόματης ρύθμισης της ώρας που επιθυμείτε.
- Αν επιλέξετε **[Χρήση ώρας που παρέχεται από το δίκτυο]**, χρειάζεται σύνδεση Internet για να ρυθμίσει το ακουστικό την ημερομηνία και την ώρα του αυτόματα.

4 Προσθέστε ή δημιουργήστε ένα λογαριασμό Google.

5 Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Wi-Fi (εμφανίζεται μόνο εφόσον δημιουργήσετε λογαριασμό Google).

Σημείωση:

- Κάποια στοιχεία μπορεί να εμφανίζονται στα αγγλικά, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση γλώσσας της οθόνης.

Δημιουργία λογαριασμού Google

Η διαμόρφωση του ακουστικού σας έτσι ώστε να συγχρονίζεται με το λογαριασμό σας Google συνιστά έναν εύκολο τρόπο συγχρονισμού των επαφών και άλλων πληροφοριών μεταξύ διαφόρων συσκευών, π.χ. υπολογιστών ή smartphone, και του ακουστικού του τηλεφωνικού σας συστήματος. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας για να προσθέσετε τις επαφές σας στο λογαριασμό σας Google και, στη συνέχεια, να διαμορφώσετε το ακουστικό έτσι ώστε να συγχρονίζεται με το λογαριασμό σας Google. Θα εκτελεστεί αυτόματα λήψη των επαφών σας στο ακουστικό σας.
Ο οδηγός εγκατάστασης θα σας ζητήσει είτε να προσθέσετε τα στοιχεία του υπάρχοντος λογαριασμού σας Google στο ακουστικό είτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό. Αν θέλετε, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού Google αργότερα, ανατρέξτε στη σελ. 37.

Σημείωση:

- Για τη διαμόρφωση ενός λογαριασμού Google, απαιτείται σύνδεση στο Internet. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ή να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google στον οδηγό εγκατάστασης, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τις πληροφορίες Wi-Fi, έτσι ώστε το ακουστικό να μπορεί να συνδέεται στο Internet.

Ρυθμίσεις Wi-Fi

Αν έχετε ασύρματο δρομολογητή και σύνδεση στο Internet, μπορείτε να διαμορφώσετε το ακουστικό έτσι ώστε να συνδέεται στο δίκτυο Wi-Fi και να αποκτά πρόσβαση στο Internet για να συγχρονίζεται με το λογαριασμό σας Google, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **[φυλλομετρητή]** για την προβολή ιστοσελίδων κ.λπ. Αν ο οδηγός εγκατάστασης σας ζητήσει να καταχωρίσετε τις πληροφορίες Wi-Fi, ακολουθήστε την εξής διαδικασία. Για να διαμορφώσετε αυτές τις ρυθμίσεις αργότερα, ανατρέξτε στη σελ. 37.

1 Επιλέξτε δίκτυο Wi-Fi.
- Αν δεν εμφανίζεται το επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi, ίσως χρειαστεί να καταχωρίσετε χειροκίνητα το όνομα του δικτύου (ονομάζεται και “SSID”). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελ. 37.

2 Αν συνδέεστε σε ασφαλές δίκτυο Wi-Fi, καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης.

3 Πιέστε **[Σύνδεση]**.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι η κύρια οθόνη από την οποία μπορείτε να ανοίξετε εφαρμογές, π.χ. το τηλέφωνο, την κάμερα και το πρόγραμμα περιήγησης στο Web, και να ελέγξετε γραφικά στοιχεία. Είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, αρκεί να πατήσετε το κουμπί αρχικής οθόνης. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη ανάλογα με τις ανάγκες σας και να προσθέσετε, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε στοιχεία με βάση τις προτιμήσεις σας.

Περιήγηση στην αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη περιλαμβάνει πολλές σελίδες με εικονίδια εφαρμογών και γραφικά στοιχεία. Μετακινήστε την οθόνη αριστερά και δεξιά για να προβάλετε άλλες σελίδες. Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, πιέστε το εικονίδιό της.

Μετακίνηση στοιχείου στην αρχική οθόνη

1 Πιέστε παρατεταμένα το στοιχείο.

2 Μεταφέρετε το στοιχείο στη νέα θέση.
- Μπορείτε να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλη σελίδα, μεταφέροντάς το στο αριστερό ή στο δεξί άκρο της οθόνης.

Χρήση της λίστας εφαρμογών

Η λίστα εφαρμογών επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές και τα γραφικά στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο ακουστικό. Μπορείτε να προβάλετε τη λίστα εφαρμογών, πιέζοντας το ⋮⋮⋮ στην αρχική οθόνη. Η λίστα εφαρμογών περιλαμβάνει πολλές σελίδες, όπως και η αρχική οθόνη, τις οποίες μπορείτε να προβάλετε μετακινώντας την οθόνη αριστερά και δεξιά.
Για να προσθέσετε ένα στοιχείο της λίστας εφαρμογών στην αρχική οθόνη, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1 Μεταβείτε στη σελίδα της αρχικής οθόνης όπου θέλετε να προσθέσετε μια εφαρμογή ή ένα γραφικό στοιχείο και πιέστε ⋮⋮⋮.

2 Μεταβείτε στη σελίδα της λίστας εφαρμογών που περιέχει το στοιχείο που θέλετε.

3 Πιέστε παρατεταμένα το στοιχείο.
- Εκτελείται μετάβαση στην αρχική οθόνη.

4 Μεταφέρετε και αποθέστε το στοιχείο στην αρχική οθόνη.

Διαγραφή στοιχείου από την αρχική οθόνη

1 Πιέστε παρατεταμένα το στοιχείο.

2 Μεταφέρετε και αποθέστε το στοιχείο στο **[Κατάργηση]** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Κατάσταση και ειδοποιήσεις

Γραμμή κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης του ακουστικού στις περισσότερες εφαρμογές. Απεικονίζει την ώρα και παρέχει εικονίδια και άλλες ενδείξεις που σας επιτρέπουν να γνωρίζετε την κατάσταση της μπαταρίας του ακουστικού, την ισχύ του σήματος του δικτύου και ορισμένες λειτουργίες του ακουστικού.

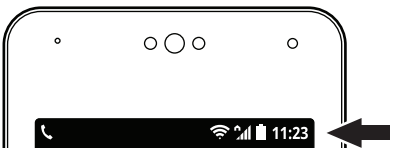

Για μια λίστα με τα συνηθέστερα εικονίδια κατάστασης και τη σημασία τους, ανατρέξτε στη σελίδα σελ. 50.

Περιοχή ειδοποιήσεων

Στην περιοχή ειδοποιήσεων παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις αναπάντητες κλήσεις, τα συμβάντα ημερολογίου κ.λπ. Μπορείτε να ανοίξετε την περιοχή ειδοποιήσεων σέρνοντας το δάχτυλό σας στην οθόνη από πάνω προς τα κάτω. Για να κλείσετε την περιοχή ειδοποιήσεων, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη από κάτω προς τα πάνω. Όσο η περιοχή ειδοποιήσεων είναι ανοικτή, μπορείτε να πιέσετε μια ειδοποίηση και να ανοίξετε την αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε κάποιες ειδοποιήσεις μετακινώντας τις αριστερά ή δεξιά.
Για μια λίστα με τα συνηθέστερα εικονίδια ειδοποιήσεων και τη σημασία τους, ανατρέξτε στη σελίδα σελ. 51.

Πίνακας ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζεται στο επάνω μέρος της περιοχής ειδοποιήσεων και σας επιτρέπει να αλλάζετε γρήγορα τις ρυθμίσεις κάποιων λειτουργιών χωρίς να μεταβαίνετε σε άλλη οθόνη. Πιέστε απλώς τα εικονίδια λειτουργιών που εμφανίζονται στον πίνακα ελέγχου για να εναλλάξετε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις. Μπορείτε να δείτε περισσότερες ρυθμίσεις μετακινώντας τον πίνακα ελέγχου αριστερά και δεξιά.

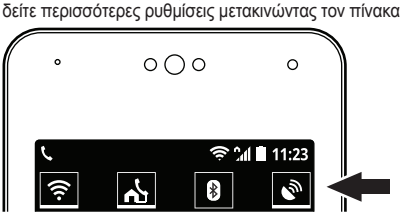

Για μια λίστα με τις ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες στον πίνακα ελέγχου, ανατρέξτε στη σελίδα σελ. 52.

Εφαρμογή Σταθ. τηλ.

Η εφαρμογή **[Σταθ. τηλ.]** εμφανίζεται από προεπιλογή στην αρχική οθόνη του ακουστικού και σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση σε λειτουργίες του τηλεφωνικού σας συστήματος που χρησιμοποιείτε συχνά.

Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας

Σας επιτρέπει να αλλάζετε κάποιες λειτουργίες του τηλεφωνικού σας συστήματος

Σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση στο μητρώο κλήσεων της μονάδας βάσης

Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εντοπισμού αντικειμένου της μονάδας βάσης

Έναρξη της εφαρμογής [Σταθ. τηλ.]

Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή **[Τηλέφωνο]** για να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις, να ελέγχετε τα μητρώα κλήσεων και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας.
Η εφαρμογή **[Τηλέφωνο]** περιλαμβάνει τις εξής καρτέλες.

Χρησιμοποιείται για τη χειροκίνητη πραγματοποίηση κλήσεων, την πραγματοποίηση κλήσεων ενδοεπικοινωνίας κ.λπ.

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του μητρώου κλήσεων (σελ. 26).

Χρησιμοποιείται για τη γρήγορη αναζήτηση ενός ατόμου που είναι αποθηκευμένο στις επαφές σας (σελ. 29).

Σημαντικό:

- Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη μονάδα βάσης, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται το εικονίδιο ή το εικονίδιο ECO. Αν δεν εμφανίζεται κανένα από αυτά τα εικονίδια, το ακουστικό δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ούτε να δεχθεί κλήσεις.
- Αν τοποθετήσετε το ακουστικό στο φορτιστή ενώ συνομιλείτε, η κλήση δεν θα διακοπεί.

Χειροκίνητη πραγματοποίηση κλήσεων

1 Πιέστε **[Τηλέφωνο]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Επιλέξτε την καρτέλα στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Καταχωρίστε τον τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Για να διαγράψετε έναν αριθμό, πιέστε .
- Για την εισαγωγή παύσης, πιέστε παρατεταμένα το *.

4 Όταν τελειώσετε, πιέστε για να τερματίσετε την κλήση.

Αναζήτηση κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης πραγματοποίησης κλήσης

Καθώς εισάγετε ψηφία στο πληκτρολόγιο, το ακουστικό αναζητά στο μητρώο κλήσεων του ακουστικού και στον τηλεφωνικό κατάλογο στοιχεία που να συμφωνούν με τα καταχωρημένα ψηφία. Μπορείτε να εμφανίσετε τα στοιχεία που συμφωνούν πιέζοντας το και μπορείτε να καλέσετε το άτομο πιέζοντας το σύμβολο που βρίσκεται δίπλα στο αντίστοιχο στοιχείο.

Κλήση επαφής

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές στο ακουστικό, προσθέτοντάς τες χειροκίνητα (βλέπε σελ. 29) ή συγχρονίζοντας το ακουστικό με το λογαριασμό σας Google (βλέπε σελ. 37).

1 Πιέστε **[Τηλέφωνο]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Επιλέξτε την καρτέλα στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Πιέστε την επιθυμητή επαφή.

4 Όταν τελειώσετε, πιέστε για να τερματίσετε την κλήση.

Προσθήκη τηλεφωνικού αριθμού στις επαφές σας κατά την πραγματοποίηση κλήσης

1 Αφού καλέσετε έναν αριθμό χειροκίνητα, πιέστε .

2 **Για να προσθέσετε τον αριθμό σε επαφή που ήδη υπάρχει:**
→ Πιέστε την επιθυμητή επαφή.
Για να προσθέσετε τον αριθμό σε νέα επαφή:
→ Πιέστε **[ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΝΈΑΣ ΕΠΑΦΉΣ]**.

3 Αν σας ζητηθεί, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ορίσετε πού θα αποθηκευτεί η επαφή.
- Οι επαφές μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη του ακουστικού ή να συγχρονιστούν με το λογαριασμό σας Google.
- Πιέστε **[Προσθήκη νέου λογαριασμού]** (αν εμφανίζεται), αν θέλετε να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό Google στο ακουστικό. Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό αργότερα (σελ. 37).

4 Καταχωρίστε ή επεξεργαστείτε αναλόγως τις πληροφορίες και πιέστε **[ΤΈΛΟΣ]**.

Χρήση άλλων λειτουργιών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Μεγάφωνο

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Πιέστε ξανά για να ενεργοποιήσετε και πάλι το ακουστικό.

Ένταση ακουστικού ή μεγαφώνου

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί αύξησης έντασης (+) και το κουμπί μείωσης έντασης (−) κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Σίγαση

Πιέστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να σιγήσετε το μικρόφωνο του ακουστικού, έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας. Πιέστε ξανά για να ακυρώσετε τη σίγαση.

Αναμονή

Πιέστε ❙❙ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να θέσετε την κλήση σε αναμονή, έτσι ώστε να μην ακούτε το συνομιλητή σας ούτε αυτός εσάς. Πιέστε ❙❙ ξανά για να επιστρέψετε στην κλήση.
- Αν μια κλήση παραμείνει σε αναμονή επί 9 λεπτά, ακούγεται από το ακουστικό μια προειδοποίηση. Αν η κλήση παραμείνει σε αναμονή, η προειδοποίηση ακούγεται ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα (δηλ. ύστερα από αναμονή 9 λεπτών και 30 δευτερολέπτων). Η κλήση διακόπτεται μετά από 30 δευτερόλεπτα, αν εξακολουθήσει να είναι σε αναμονή (δηλ. ύστερα από αναμονή 10 λεπτών).

Επανάληψη κλήσης/flash

Πιέστε R για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία κλήσης σε αναμονή και να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση ή για εναλλαγή μεταξύ κλήσεων (σελ. 26). Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο επανάληψης κλήσης/flash, αν είναι απαραίτητο (σελ. 35).

Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης (για χρήστες παλμικής τηλεφωνικής γραμμής)

Πατήστε το * για να αλλάξετε στον τονικό τρόπο κλήσης και, στη συνέχεια, καλέστε τους αριθμούς που θέλετε.

Ενεργοποίηση της οθόνης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ο αισθητήρας προσέγγισης του ακουστικού εντοπίζει πότε βάζετε το ακουστικό στο αυτί σας και απενεργοποιεί αυτόματα την οθόνη. Έτσι, όχι μόνο εξοικονομείται η ισχύς της μπαταρίας, αλλά αποτρέπεται και ο ακούσιος χειρισμός της οθόνης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Η οθόνη ενεργοποιείται και πάλι όταν απομακρύνετε το ακουστικό από το αυτί σας.
Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την οθόνη χειροκίνητα ενώ συνομιλείτε, πατώντας το κουμπί λειτουργίας στο επάνω μέρος του ακουστικού.

Σημείωση:

- Αν απενεργοποιήσετε την οθόνη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η κλήση δεν θα διακοπεί.

Πληκτρολόγιο

Πιέστε ⋮⋮ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, αν χρειαστεί να καταχωρίσετε αριθμούς, π.χ. κατά την περιήγηση στο σύστημα μενού φωνητικής καθοδήγησης ενός τηλεφωνικού κέντρου. Πιέστε ⋮⋮ για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.

Απάντηση κλήσεων

Απάντηση κλήσης

1 Όταν δέχεστε μια κλήση, πιέστε το ✆ και σύρετέ το στο ✆.

2 Πιέστε ✆ για να τερματίσετε την κλήση.

Αν επιλέξετε να μην απαντήσετε μια κλήση

Όταν δέχεστε μια κλήση, πιέστε το ✆ και σύρετέ το στο ✆. Το ακουστικό σταματά να κουδουνίζει.

Ένταση κουδουνισμού

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί αύξησης της έντασης (+) και μείωσης της έντασης (−), για να ρυθμίσετε την ένταση κουδουνισμού. Όσο κουδουνίζει το ακουστικό, πατήστε το κουμπί αύξησης ή μείωσης, για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον κουδουνισμό.

Γρήγορη αλλαγή ήχου κλήσης και ρυθμίσεων ήχου

1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στο επάνω μέρος του ακουστικού.

2 Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ ήχου.

Επιλέγει το προφίλ ήχου **[Λειτουργία σίγασης]**. Ο κουδουνισμός είναι απενεργοποιημένος.

Επιλέγει το προφίλ ήχου **[Γενικές]**. Χρησιμοποιείται ο ήχος κλήσης και οι ρυθμίσεις ήχου που έχετε ορίσει (σελ. 31).

Σημείωση:

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τους ήχους κλήσης και τις ρυθμίσεις ήχου, ανατρέξτε στη σελ. 31.

Απάντηση δεύτερης κλήσης (κλήση σε αναμονή)

Αν δεχθείτε δεύτερη κλήση ενώ συνομιλείτε, το ακουστικό θα σας ενημερώσει με έναν τόνο ειδοποίησης κλήσης σε αναμονή. Αν ληφθούν και τα στοιχεία του καλούντος, μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία του στην οθόνη και να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση, αν θέλετε.

Σημαντικό:

- Ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε στην υπηρεσία κλήσης σε αναμονή της εταιρείας παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας για να απαντήσετε σε μια δεύτερη κλήση. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία, συμβουλευτείτε την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας.

1 Όταν ακούσετε τον τόνο ειδοποίησης κλήσης σε αναμονή, πιέστε R.

2 Για να μεταβείτε από τη μία κλήση στην άλλη, πιέστε ξανά R.

Χρήση μητρώων κλήσεων

Το ακουστικό και η μονάδα βάσης καταγράφουν τις κλήσεις σας και σας επιτρέπουν να ελέγχετε τα μητρώα με τις κλήσεις σας. Για την υπόδειξη κάθε τύπου κλήσης που αποθηκεύεται στα μητρώα κλήσεων, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα.

Σημαντικό:

- Για την καταγραφή των αναπάντητων και των απαντημένων κλήσεων απαιτείται αναγνώριση της ταυτότητας καλούντος (σελ. 38).

Μητρώο κλήσεων	**Εικονίδιο**	**Σημασία**
Μητρώο κλήσεων ακουστικού*1	(μπλε)	Αναπάντητη κλήση
		Απαντημένη κλήση
	(πράσινο)	Εξερχόμενη κλήση
Μητρώο κλήσεων μονάδας βάσης	(κόκκινο)	Αναπάντητη κλήση
	(μπλε)	Απαντημένη κλήση ή αναπάντητη κλήση που έχει επιβεβαιωθεί

*1 Το μητρώο κλήσεων του ακουστικού μπορεί να καταγράφει μόνο κλήσεις που λαμβάνονται όσο το ακουστικό είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα βάσης.

Έλεγχος αναπάντητων κλήσεων

Σε περίπτωση αναπάντητης κλήσης, στη γραμμή κατάστασης και στην περιοχή ειδοποιήσεων εμφανίζεται το εικονίδιο . Για να δείτε την αναπάντητη κλήση, ανοίξτε την περιοχή ειδοποιήσεων (σελ. 21) και πιέστε την ειδοποίηση αναπάντητης κλήσης.

Χρήση του μητρώου κλήσεων του ακουστικού

Πραγματοποίηση κλήσης από το μητρώο κλήσεων του ακουστικού

1 Πιέστε **[Τηλέφωνο]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Επιλέξτε την καρτέλα στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων που θέλετε να προβάλετε, πιέζοντας την επιθυμητή καρτέλα.

4 Πιέστε το δίπλα στον τηλεφωνικό αριθμό ή το άτομο που θέλετε να καλέσετε.

5 Όταν τελειώσετε, πιέστε για να τερματίσετε την κλήση.

Προσθήκη στοιχείων από το μητρώο κλήσεων του ακουστικού στις επαφές σας

1 Πιέστε **[Τηλέφωνο]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Επιλέξτε την καρτέλα στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων που θέλετε να προβάλετε, πιέζοντας την επιθυμητή καρτέλα.

4 Πιέστε το όνομα ή τον τηλεφωνικό αριθμό που θέλετε και πιέστε **[Προσθ σε επαφές]**.
- Η επιλογή **[Προσθ σε επαφές]** δεν εμφανίζεται αν η επιλεγμένη καταχώριση του μητρώου κλήσεων υπάρχει ήδη στις επαφές σας.

5 **Για να προσθέσετε τον αριθμό σε επαφή που ήδη υπάρχει:**
→ Πιέστε την επιθυμητή επαφή.
Για να προσθέσετε τον αριθμό σε νέα επαφή:
→ Πιέστε **[ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΝΈΑΣ ΕΠΑΦΉΣ]**.

6 Αν σας ζητηθεί, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ορίσετε πού θα αποθηκευτεί η επαφή.
- Οι επαφές μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη του ακουστικού ή να συγχρονιστούν με το λογαριασμό σας Google.
- Πιέστε **[Προσθήκη νέου λογαριασμού]** (αν εμφανίζεται), αν θέλετε να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό Google στο ακουστικό. Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό αργότερα (σελ. 37).

7 Καταχωρίστε ή επεξεργαστείτε αναλόγως τις πληροφορίες και πιέστε **[ΤΈΛΟΣ]**.

Σβήσιμο του μητρώου κλήσεων του ακουστικού

1 Πιέστε **[Τηλέφωνο]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Επιλέξτε την καρτέλα στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων που θέλετε να προβάλετε, πιέζοντας την επιθυμητή καρτέλα.

4 Πιέστε → **[Διαγραφή]**.

5 Επιλέξτε τις επιθυμητές καταχωρίσεις.
- Πιέστε για να επιλέξετε όλες τις καταχωρίσεις. Πιέστε για να αποεπιλέξετε όλες τις καταχωρίσεις.

6 Πιέστε → **[OK]**.

Χρήση του μητρώου κλήσεων της μονάδας βάσης

Πραγματοποίηση κλήσης από το μητρώο κλήσεων της μονάδας βάσης

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Λίστα μητρώου κλήσεων]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε το δίπλα στον τηλεφωνικό αριθμό ή το άτομο που θέλετε να καλέσετε.

4 Όταν τελειώσετε, πιέστε για να τερματίσετε την κλήση.

Σβήσιμο του μητρώου κλήσεων της μονάδας βάσης

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Λίστα μητρώου κλήσεων]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 **Για να διαγράψετε τα στοιχεία μίας κλήσης:**
→ Επιλέξτε την επιθυμητή κλήση και πιέστε → **[Διαγρ. από μητρ. Κλήσεων]**.
Για να διαγράψετε τα στοιχεία όλων των κλήσεων:
→ Πιέστε → **[Διαγρ. όλων των κλήσεων]** → **[OK]**.

Προσθήκη επαφών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **[Άτομα]** για να αποθηκεύετε τα στοιχεία όλων των επαφών σας στο ακουστικό. Οι καταχωρίσεις (ονομάζονται και "επαφές") περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους φίλους, τους συγγενείς και τους συναδέλφους σας, π.χ. την ταχυδρομική διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση:

- Αν έχετε λογαριασμό Google και σύνδεση Internet, μπορείτε να συγχρονίζετε αυτόματα τις επαφές σας με το ακουστικό (σελ. 37).

Χειροκίνητη προσθήκη επαφής

1 Πιέστε **[Άτομα]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε .

3 Αν σας ζητηθεί, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ορίσετε πού θα αποθηκευτεί η επαφή.
   - Οι επαφές μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη του ακουστικού ή να συγχρονιστούν με το λογαριασμό σας Google.
   - Πιέστε **[Προσθήκη νέου λογαριασμού]** (αν εμφανίζεται), αν θέλετε να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό Google στο ακουστικό. Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε ένα λογαριασμό αργότερα (σελ. 37).

4 Καταχωρίστε τα ανάλογα στοιχεία.
   - Για να προσθέσετε μια εικόνα, πιέστε το εικονίδιο της εικόνας.
   - Για να αναιρέσετε τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε, πιέστε ☰ → **[Απόρριψη]** → **[ΟΚ]**. Σημειωτέον ότι, αν πιέσετε το ↩, οι αλλαγές θα αποθηκευτούν.
   - Για να προσθέσετε νέα στοιχεία σε μια επαφή που ήδη υπάρχει, πιέστε ☰ → **[Σύνδεση]**.

5 Πιέστε **[ΤΈΛΟΣ]**.

Σημείωση:

- Αν αποθηκεύσετε εθνικούς και/ή διεθνείς τηλεφωνικούς αριθμούς στις επαφές σας χρησιμοποιώντας το "+" και τον κωδικό χώρας, αποθηκεύστε τους κωδικούς μετατροπής τηλεφωνικών αριθμών στη μονάδα βάσης, έτσι ώστε οι τηλεφωνικοί αριθμοί να καλούνται σωστά (σελ. 34).

Προσθήκη των στοιχείων σας στις επαφές σας

1 Πιέστε **[Άτομα]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρύθμιση του προφίλ μου]**.
   - Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή **[Ρύθμιση του προφίλ μου]**, πιέστε το περιεχόμενο που εμφανίζεται κάτω από την ένδειξη **[ΕΓΏ]** και κατόπιν πιέστε ☰ → **[Επεξεργασία]**.

3 Καταχωρίστε τα ανάλογα στοιχεία.

4 Πιέστε **[ΤΈΛΟΣ]**.

Κλήση επαφών

Αναζήτηση επαφής

1 Πιέστε **[Άτομα]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε και καταχωρίστε το κείμενο αναζήτησης.

- Μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε χρησιμοποιώντας τον κινητό δείκτη στη δεξιά πλευρά της οθόνης για να αναζητήσετε μια επαφή με βάση το πρώτο γράμμα της.

Κλήση ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια επαφή

1 Πιέστε **[Άτομα]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε την επαφή και επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο επικοινωνίας.

Διαχείριση επαφών

Επεξεργασία επαφής

1 Πιέστε **[Άτομα]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή και πιέστε → **[Επεξεργασία]**.

3 Επεξεργαστείτε αναλόγως τις πληροφορίες.

4 Πιέστε **[ΤΕΛΟΣ]**.

Διαγραφή επαφής

1 Πιέστε **[Άτομα]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή και πιέστε → **[Διαγραφή]** → **[ΟΚ]**.

Ταχεία κλήση

Έχετε τη δυνατότητα να αντιστοιχίσετε τηλεφωνικούς αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στις επαφές σας στα πλήκτρα κλήσης 2 έως 9 και, στη συνέχεια, να καλείτε τους συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς πατώντας παρατεταμένα τα πλήκτρα κλήσης στην εφαρμογή **[Τηλέφωνο]**.

1 Πιέστε **[Τηλέφωνο]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε → **[Ταχεία κλήση]**.

3 Επιλέξτε μια κενή θέση ταχείας κλήσης.

- Για να διαγράψετε μια αντιστοίχιση ταχείας κλήσης, πιέστε → **[Κατάργηση]**.

4 Επιλέξτε την επιθυμητή επαφή.

Ήχοι κλήσης και ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο κλήσης, την ένταση κουδουνισμού και άλλες ρυθμίσεις ήχου του ακουστικού, καθώς και να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ως προφίλ ήχου. Τα προφίλ ήχου σάς επιτρέπουν να αλλάζετε εύκολα πολλούς ήχους κλήσης και ρυθμίσεις ήχου.

Επιλογή προφίλ ήχου

1 Από την αρχική οθόνη, πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]** → **[Προφίλ ήχου]**.

2 Πιέστε το ◯ δίπλα στο επιθυμητό προφίλ ήχου.

Προκαθορισμένα προφίλ ήχου

– **[Γενικές]**: Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο κλήσης, την επιθυμητή ένταση κουδουνισμού κ.λπ.
– **[Λειτουργία σίγασης]**: Ο κουδουνισμός είναι απενεργοποιημένος.
– **[Λειτουργία εξωτερικού χώρου]**: Χρησιμοποιούνται οι ρυθμίσεις του προφίλ **[Γενικές]**. Η ένταση κουδουνισμού είναι ρυθμισμένη στη μέγιστη τιμή.

Αλλαγή ρυθμίσεων ήχου

1 Από την αρχική οθόνη, πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]** → **[Προφίλ ήχου]**.

2 Πιέστε το όνομα του επιθυμητού προφίλ ήχου.
- Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ ήχου **[Γενικές]**, αλλά τα υπόλοιπα προεπιλεγμένα προφίλ ήχου δεν επιδέχονται αλλαγής.

3 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις με βάση τις προτιμήσεις σας.

4 Όταν τελειώσετε, πιέστε το κουμπί αρχικής σελίδας.

Ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

– **[Ρυθμίσεις έντασης]**: Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την ένταση των ήχων κλήσης και άλλων προειδοποιήσεων.
– **[Ήχος κλήσης σταθερού τηλεφώνου]**: Σας επιτρέπει να επιλέγετε τον ήχο κλήσης που θα χρησιμοποιείται για τις εισερχόμενες κλήσεις.
– **[Ήχοι αφής πληκτρολογίου κλήσης]**: Καθορίζει αν θα ακούγονται ήχοι πλήκτρων όταν καλείτε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

Σημείωση:

- Ο ήχος κλήσης που ακούγεται για τις κλήσεις ενδοεπικοινωνίας δεν μπορεί να αλλάξει.

Δημιουργία προφίλ ήχου

1 Από την αρχική οθόνη, πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]** → **[Προφίλ ήχου]** → ⊕.

2 Εισαγάγετε ένα όνομα για το προφίλ ήχου και πιέστε **[OK]**.

3 Επιλέξτε το νέο προφίλ ήχου και αλλάξτε τις ρυθμίσεις με βάση τις προτιμήσεις σας.

4 Όταν τελειώσετε, πιέστε το κουμπί αρχικής σελίδας.

Επαναφορά ρυθμίσεων προφίλ ήχου

Από την αρχική οθόνη, πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]** → **[Προφίλ ήχου]** → ↶ → **[OK]**.

Νυχτερινή λειτουργία

Με τη νυχτερινή λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική περίοδο κατά την οποία το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει όταν σας καλούν. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, για παράδειγμα ενώ κοιμάστε.

Σημαντικό:

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 36).

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας

1 Από την αρχική οθόνη, πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]** → **[Προφίλ ήχου]**.

2 Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το διακόπτη **[Νυχτερινή λειτουργία]**.

Αλλαγή ώρας έναρξης και λήξης

Μπορείτε να ορίσετε την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης, καθώς και τη χρονοκαθυστέρηση κουδουνισμού.

1 Από την αρχική οθόνη, πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]** → **[Προφίλ ήχου]**.

2 Ενεργοποιήστε το διακόπτη **[Νυχτερινή λειτουργία]** και πιέστε **[Νυχτερινή λειτουργία]** → **[Έναρξη/λήξη]**.

3 Επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις και πιέστε **[Ορισμός]**.

Αλλαγή της χρονοκαθυστέρησης κουδουνισμού

Με τη ρύθμιση αυτή, το ακουστικό μπορεί να κουδουνίσει όταν βρίσκεται σε νυχτερινή λειτουργία, εάν ο καλών περιμένει αρκετά. Αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος, το ακουστικό κουδουνίζει. Αν επιλέξετε **[Αθόρυβο]**, το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει ποτέ όταν βρίσκεται στη νυχτερινή λειτουργία.

1 Από την αρχική οθόνη, πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]** → **[Προφίλ ήχου]**.

2 Ενεργοποιήστε το διακόπτη **[Νυχτερινή λειτουργία]** και πιέστε **[Νυχτερινή λειτουργία]** → **[Καθ κουδ]**.

3 Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.

Αυτόματη απάντηση

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση σηκώνοντας απλώς το ακουστικό από το φορτιστή ή αποσυνδέοντας το καλώδιο USB.

1 Πιέστε **[Τηλέφωνο]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις]**.

3 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **[Αυτόματη απάντηση]**.

Φραγή εισερχόμενων κλήσεων (φραγή καλούντων)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φραγής καλούντων για να μην δέχεστε ανεπιθύμητες κλήσεις ή κλήσεις από συγκεκριμένα άτομα. Όταν ληφθεί κλήση από τηλεφωνικό αριθμό που έχετε προσθέσει στον κατάλογο καλούντων με φραγή, η μονάδα βάσης διακόπτει την κλήση.

Σημαντικό:

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, απαιτείται η αναγνώριση ταυτότητας καλούντος (σελ. 38).
- Εφόσον προστεθούν τηλεφωνικοί αριθμοί στον κατάλογο καλούντων με φραγή, το ακουστικό δεν θα κουδουνίσει όταν ληφθεί κλήση έως ότου πραγματοποιήσει την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος και μπορέσει να επιβεβαιώσει ότι ο τηλεφωνικός αριθμός δεν είναι αποθηκευμένος στον κατάλογο καλούντων με φραγή.

Χειροκίνητη προσθήκη τηλεφωνικού αριθμού

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 100 τηλεφωνικούς αριθμούς.

Σημαντικό:

- Για να καταστεί δυνατή η φραγή κλήσεων από έναν αριθμό, πρέπει να αποθηκεύσετε τον πλήρη τηλεφωνικό αριθμό, μαζί με τον κωδικό περιοχής.

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αποκλεισμός καλούντος]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε ☰ → **[Προσθ. στον κατάλ. φραγ.]**.

4 Καταχωρίστε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε **[Done]**.

Προσθήκη τηλεφωνικού αριθμού από το μητρώο κλήσεων της μονάδας βάσης

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Λίστα μητρώου κλήσεων]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε την πληροφορία που επιθυμείτε.

4 Πιέστε ☰ → **[Προσθ. στον κατάλ. φραγ.]** → **[OK]**.

Επεξεργασία ή διαγραφή τηλεφωνικού αριθμού

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αποκλεισμός καλούντος]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Επιλέξτε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό.

4 **Για να επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό:**
→ Πιέστε **[Επεξεργασία]**, επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό και, στη συνέχεια, πιέστε **[Done]**.
Για να διαγράψετε τον τηλεφωνικό αριθμό:
→ Πιέστε **[Διαγραφή]** → **[OK]**.

Φραγή εξερχόμενων κλήσεων (περιορισμός κλήσεων)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία περιορισμού κλήσεων για να καταστεί δυνατή η φραγή έως και 6 τηλεφωνικών αριθμών, έτσι ώστε τα επιλεγμένα ακουστικά να μην μπορούν να καλέσουν τους συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς. Αν αποθηκεύσετε έναν κωδικό περιοχής στη λίστα τηλεφωνικών αριθμών με περιορισμό κλήσης, μπορείτε να εμποδίσετε τα επιλεγμένα ακουστικά να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε κλήση προς τηλεφωνικούς αριθμούς με τον συγκεκριμένο κωδικό περιοχής.

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε **[Περιορισμος κλησεων]**.

4 Καταχωρίστε το PIN της μονάδας βάσης και, κατόπιν, πιέστε **[OK]**.

5 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε ακουστικό για το οποίο δεν θα επιτρέπεται η κλήση των τηλεφωνικών αριθμών με περιορισμό κλήσης και, κατόπιν, πιέστε **[Επόμενο]**.
- Για να επιτρέψετε σε κάποιο ακουστικό να καλεί τους αριθμούς με περιορισμό κλήσης, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του και πιέστε **[Επόμενο]** για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

6 Επιλέξτε μια θέση μνήμης, καταχωρίστε τον τηλεφωνικό αριθμό για τον οποίο θέλετε να ισχύσει περιορισμός κλήσης και πιέστε **[Τέλος]** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Λειτουργία ECO

Μπορείτε να μειώσετε την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει η μονάδα βάσης, ενεργοποιώντας τη λειτουργία ECO. Η λειτουργία αυτή μειώνει την ισχύ εκπομπής της μονάδας βάσης έως και 90% στην κατάσταση αναμονής.

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **[Λειτουργία ECO]**.
- Όταν η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται η ένδειξη ECO.

Σημείωση:

- Αν ενεργοποιηθεί η **[Λειτουργία επαναλήπτη]** (σελ. 42), η λειτουργία ECO απενεργοποιείται αυτόματα και το πλαίσιο ελέγχου **[Λειτουργία ECO]** δεν εμφανίζεται.
- Στην κατάσταση αναμονής, η εμβέλεια εκπομπής της μονάδας βάσης είναι περιορισμένη όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO.
- Αν σε κοντινή απόσταση λειτουργεί άλλο ασύρματο τηλέφωνο, ενδέχεται να μην περιοριστεί η ισχύς εκπομπής της μονάδας βάσης.

Κωδικοί μετατροπής τηλεφωνικών αριθμών

Αν αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στις επαφές σας χρησιμοποιώντας το "+" και τον κωδικό χώρας, αποθηκεύστε τους εξής κωδικούς στη μονάδα βάσης, έτσι ώστε οι τηλεφωνικοί αριθμοί να καλούνται σωστά.

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε **[Μετατροπή Τηλεφ. αρ.]**.

4 Επιλέξτε τον κωδικό που θέλετε να επεξεργαστείτε, καταχωρίστε τον κωδικό (4 ψηφία το πολύ) και, κατόπιν, πιέστε **[OK]**.
- **[Διεθνής κωδικός]**: Πρόκειται για το διεθνές πρόθεμα που πρέπει να χρησιμοποιείτε όταν καλείτε χειροκίνητα διεθνείς τηλεφωνικούς αριθμούς.
- **[Κωδικός χώρας]**: Πρόκειται για τον κωδικό χώρας που απαιτείται όταν καλείτε στη χώρα σας από το εξωτερικό.
- **[Εθνικός κωδικός πρόσβασης]**: Αν αποθηκεύσετε εθνικούς τηλεφωνικούς αριθμούς στο ακουστικό σας χρησιμοποιώντας το "+" και τον κωδικό χώρας, αυτός είναι ο αριθμός που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε στη θέση του κωδικού χώρας για να πραγματοποιήσετε εθνική κλήση.

Πρώτος κουδουνισμός

Η ρύθμιση αυτή καθορίζει αν θα ακούγεται ο πρώτος κουδουνισμός όταν λαμβάνεται μια κλήση. Αν η τηλεφωνική σας γραμμή διαθέτει την υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και δεν θέλετε να κουδουνίζει το τηλεφωνικό σας σύστημα πριν από τη λήψη των στοιχείων καλούντος, επιλέξτε **[Απενεργοπ.]**. Πρέπει να σημειωθεί ότι μπορείτε να καταργήσετε τον πρώτο κουδουνισμό, μόνο αν το τηλεφωνικό σύστημα κουδουνίζει από προεπιλογή 2 ή περισσότερες φορές, γεγονός που εξαρτάται από την υπηρεσία τηλεφωνίας σας.

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε **[Πρωτος κουδ.]**.

4 Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.

Χρόνος επανάληψης κλήσης/flash

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε **[Ρύθμιση χρόνου επανάλ. κλήσης]**.

4 Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.

PIN μονάδας βάσης

Για την καταχώριση ακουστικών στη μονάδα βάσης και για την αλλαγή ορισμένων ρυθμίσεων της μονάδας βάσης, απαιτείται το PIN της μονάδας βάσης. Το προεπιλεγμένο PIN είναι "0000". Μπορείτε να αλλάξετε το PIN αν θέλετε, ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι η μονάδα βάσης δεν θα σας αποκαλύψει το PIN. Εάν ξεχάσετε το PIN, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε **[PIN μονάδας βάσης]**.

4 Καταχωρίστε το τρέχον PIN της μονάδας βάσης (4 ψηφία) και, κατόπιν, πιέστε **[Συνεχεια]**.

5 Καταχωρίστε το επιθυμητό PIN της μονάδας βάσης (4 ψηφία) και, κατόπιν, πιέστε **[OK]** → **[OK]**.

Ρύθμιση τονικού/παλμικού τρόπου κλήσης

Η ρύθμιση αυτή πρέπει να καθορίζεται ανάλογα με τον τρόπο κλήσης της υπηρεσίας τηλεφωνίας σας, διαφορετικά δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **[Τονική]**.)

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε **[Τονική/παλμική ρύθμιση]**.

4 Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
- **[Παλμική]**: Επιλέξτε αν η υπηρεσία τηλεφωνίας σας χρησιμοποιεί τον παλμικό τρόπο κλήσης.
- **[Τονική]**: Επιλέξτε αν η υπηρεσία τηλεφωνίας σας χρησιμοποιεί τον τονικό τρόπο κλήσης.

Γλώσσα οθόνης

1 Από την αρχική οθόνη, πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]** → **[Γλώσσα & είσοδος]** → **[Γλώσσα]**.

2 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Σημείωση:

- Κάποια στοιχεία μπορεί να εμφανίζονται στα αγγλικά, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση γλώσσας της οθόνης.

Ημερομηνία και ώρα

Επιλογή αυτόματης ή χειροκίνητης ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας

1 Από την αρχική οθόνη, πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]** → **[Ημερομηνία και ώρα]** → **[Αυτόματη ημερομηνία και ώρα]**.

2 **Για αυτόματη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας:**
→ Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο.
- Αν επιλέξετε **[Χρήση ώρας που παρέχεται από το δίκτυο]**, χρειάζεται σύνδεση Internet για να ρυθμίσει το ακουστικό την ημερομηνία και την ώρα του αυτόματα.

Για χειροκίνητη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας:
→ Επιλέξτε **[απενεργοποίηση]**.

Χειροκίνητη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας

1 Από την αρχική οθόνη, πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]** → **[Ημερομηνία και ώρα]**.

2 Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **[Αυτόματη ημερομηνία και ώρα]** έχει οριστεί ως **[απενεργοποίηση]**.

3 **Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία:**
→ Πιέστε **[Ορισμός ημερομηνίας]**, επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία και, κατόπιν, πιέστε **[Ορισμός]**.
Για να ρυθμίσετε την ώρα:
→ Πιέστε **[Ορισμός ώρας]**, επιλέξτε την επιθυμητή ώρα και, κατόπιν, πιέστε **[Ορισμός]**.

Ρυθμίσεις Wi-Fi

Αν έχετε ασύρματο δρομολογητή και σύνδεση Internet, μπορείτε να διαμορφώσετε το ακουστικό έτσι ώστε να συνδέεται στο δίκτυο Wi-Fi και να αποκτά πρόσβαση στο Internet για να συγχρονίζεται με το λογαριασμό σας Google, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **[φυλλομετρητή]** για την προβολή ιστοσελίδων κ.λπ.

1 Από την αρχική οθόνη, πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]**.

2 Ενεργοποιήστε το διακόπτη **[Wi-Fi]**.

3 Πιέστε **[Wi-Fi]**.

4 Επιλέξτε δίκτυο Wi-Fi.
- Αν δεν εμφανίζεται το επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi, ίσως χρειαστεί να καταχωρίσετε χειροκίνητα το όνομα του δικτύου (ονομάζεται και "SSID"). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελ. 37.

5 Αν συνδέεστε σε ασφαλές δίκτυο Wi-Fi, καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης.

6 Πιέστε **[Σύνδεση]**.

Χειροκίνητη προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Κάποιοι ασύρματοι δρομολογητές δεν μεταδίδουν τη διαθεσιμότητά τους. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να καταχωρίσετε το όνομα δικτύου (SSID), καθώς και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου.

1 Από την αρχική οθόνη, πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]**.

2 Πιέστε **[Wi-Fi]** → **[ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΔΙΚΤΎΟΥ]**.

3 Καταχωρίστε το SSID του δικτύου Wi-Fi.

4 Επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας του δικτύου και καταχωρίστε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης, αν χρειάζεται.

5 Πιέστε **[Αποθήκευση]**.

Λογαριασμός Google™

Αν έχετε λογαριασμό Google και σύνδεση στο Internet, μπορείτε να καταχωρίσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο ακουστικό και να συγχρονίζετε τις επαφές, τα μηνύματα Gmail™, το ημερολόγιο και δεδομένα για άλλες υπηρεσίες Google με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ακουστικό σας. Πρόκειται για έναν πρακτικό τρόπο μεταφοράς των επαφών σας στο ακουστικό.
Για να καταχωρίσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας Google, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1 Από την αρχική οθόνη πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]** → **[Λογαριασμοί & συγχρονισμός]** → **[ΠΡΟΣΘΉΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ]** → **[Google]**.

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Υποστήριξη αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Η μονάδα βάσης έχει δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Η αναγνώριση ταυτότητας καλούντος είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας σας, για την οποία ενδέχεται να απαιτείται συνδρομή. Επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας σχετικά με τη διαθεσιμότητα και για περισσότερες πληροφορίες.

Λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Όταν ληφθεί μια κλήση, η αναγνώριση ταυτότητας καλούντος επιτρέπει στη μονάδα βάσης να λάβει τα στοιχεία καλούντος που παρέχονται από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας. Η μονάδα βάσης καταγράφει αυτόματα τα στοιχεία των 50 τελευταίων καλούντων και τα αποθηκεύει στο μητρώο κλήσεων της μονάδας βάσης. Επίσης, το ακουστικό καταγράφει πληροφορίες για τις κλήσεις που λαμβάνονται όσο είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα βάσης.

Εμφάνιση στοιχείων καλούντος

Αν ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος αντιστοιχεί σε τηλεφωνικό αριθμό που είναι αποθηκευμένος στις επαφές του ακουστικού (σελ. 29), το αποθηκευμένο όνομα εμφανίζεται και καταγράφεται στο μητρώο κλήσεων.

Φωνητικό ταχυδρομείο

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή που μπορεί να σας παρέχει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας σας. Αφού γίνετε συνδρομητής σε αυτήν την υπηρεσία, το σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου της εταιρείας σας απαντά στις κλήσεις σας όταν δεν είστε σε θέση να απαντήσετε ή όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη. Τα μηνύματα καταγράφονται από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών, όχι από το τηλέφωνο.
Όταν έχετε νέα μηνύματα, στη γραμμή κατάστασης και στην περιοχή ειδοποιήσεων εμφανίζεται το σύμβολο QO, εφόσον η εταιρεία παροχής υπηρεσιών σας υποστηρίζει την υπηρεσία ειδοποίησης νέων μηνυμάτων. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

Καθορισμός του αριθμού πρόσβασης φωνητικού ταχυδρομείου

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Φωνητικά μηνύματα]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε **[Αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου]**.

4 Καταχωρίστε τον αριθμό πρόσβασης και πιέστε **[OK]** → **[OK]**.

Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων

1 Πιέστε **[Τηλέφωνο]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Επιλέξτε την καρτέλα στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Πιέστε παρατεταμένα το 1.

4 Χειριστείτε την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου της εταιρείας παροχής υπηρεσιών.
- Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Προσθήκη ακουστικών

Για να χρησιμοποιήσετε μαζί ένα ακουστικό και μια μονάδα βάσης, το ακουστικό πρέπει να είναι καταχωρημένο στη μονάδα βάσης. Μπορείτε να καταχωρίσετε συνολικά έως και 6 ακουστικά στη μονάδα βάσης.

Σημαντικό:

- Για πληροφορίες σχετικά με τα συνιστώμενα ακουστικά, ανατρέξτε στη σελ. 4. Κάποιες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί διαφορετικό μοντέλο ακουστικού.

Καταχώριση πρόσθετου ακουστικού στη μονάδα βάσης

Το παρεχόμενο ακουστικό είναι ήδη καταχωρημένο στη μονάδα βάσης.

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.

3 **Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου που σας ζητά να πατήσετε το [•))] στη μονάδα βάσης:**
→ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα.
Αν εμφανιστεί η οθόνη [Αρχικές ρυθμίσεις]:
→ Πιέστε **[Καταχώριση]** → **[Καταχώριση ακουστικού]**.
ή
→ Πιέστε **[Καταχώριση ακουστικού]**.

4 Επιλέξτε τον αριθμό μιας μονάδας βάσης.
- Ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται από το ακουστικό μόνον ως αναφορά.

5 Πατήστε παρατεταμένα το **[•))]** στη μονάδα βάσης για περίπου 5 δευτερόλεπτα και, κατόπιν, πιέστε **[OK]**.
- Εάν αρχίσουν να κουδουνίζουν όλα τα καταχωρημένα ακουστικά, πιέστε ξανά **[•))]** για να σταματήσουν και μετά επαναλάβατε το ίδιο βήμα.

6 Καταχωρίστε το PIN της μονάδας βάσης και, κατόπιν, πιέστε **[OK]**.
- Το ακουστικό ηχεί όταν ολοκληρωθεί η καταχώριση.
- Εάν ξεχάσετε το PIN της μονάδας βάσης, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Αλλαγή ονόματος ακουστικού

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του ακουστικού σας. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίζετε εύκολα τα ακουστικά όταν πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, όταν μεταφέρετε κλήσεις σε άλλα ακουστικά κ.λπ.

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε **[Ονομα ακουστικου]**.

4 Επεξεργαστείτε το όνομα και πιέστε **[OK]**.

Κατάργηση καταχώρισης ακουστικού

Με τη διαδικασία αυτή διαγράφονται οι πληροφορίες καταχώρισης για το επιλεγμένο ακουστικό, τόσο από το ακουστικό όσο και από τη μονάδα βάσης του.

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε **[Καταχώριση]** → **[Ακύρωση καταχώρισης]**.

4 Επιλέξτε το επιθυμητό ακουστικό και πιέστε **[OK]**.

Λειτουργίες ενδοεπικοινωνίας

Πραγματοποίηση κλήσης ενδοεπικοινωνίας

Μπορείτε να καλέσετε άλλο ακουστικό το οποίο είναι συνδεδεμένο στην ίδια μονάδα βάσης.

1 Πιέστε **[Τηλέφωνο]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε και, κατόπιν, επιλέξτε το επιθυμητό ακουστικό.
- Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του ακουστικού (σελ. 39).

3 Όταν τελειώσετε, πιέστε για να τερματίσετε την κλήση.

Απάντηση σε κλήση ενδοεπικοινωνίας

1 Όταν δέχεστε μια κλήση, πιέστε το και σύρετέ το στο .
- Για να απορρίψετε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας, πιέστε το και σύρετέ το στο .

2 Όταν τελειώσετε, πιέστε για να τερματίσετε την κλήση.

Μεταφορά και κοινή χρήση κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε και να χρησιμοποιείτε από κοινού κλήσεις μεταξύ δύο ακουστικών που είναι συνδεδεμένα στην ίδια μονάδα βάσης.

1 Ενώ συνομιλείτε, πιέστε .
- Η κλήση τέθηκε σε αναμονή.

2 Επιλέξτε το επιθυμητό ακουστικό.

3 Περιμένετε να απαντήσει στην κλήση ο χρήστης του άλλου ακουστικού.
- Το άλλο ακουστικό κουδουνίζει για 1 λεπτό.
- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία και να επιστρέψετε στην κλήση, πιέστε .

4 **Μεταφορά**
Όταν ο χρήστης του άλλου ακουστικού απαντήσει στην κλήση, πιέστε για να τερματίσετε την κλήση ενδοεπικοινωνίας.
- Ο χρήστης του άλλου ακουστικού μπορεί να συνεχίσει να μιλά.

Κοινή χρήση
Όταν ο χρήστης του άλλου ακουστικού απαντήσει στην κλήση, πιέστε για να συνομιλήσετε, μιλώντας μαζί με το χρήστη του άλλου ακουστικού.
- Ο χρήστης του άλλου ακουστικού μπορεί να συνεχίσει να μιλά.

5 Όταν τελειώσετε, πιέστε για να εγκαταλείψετε την κλήση.
- Όταν οι χρήστες και των δύο ακουστικών εγκαταλείψουν την κλήση, η κλήση διακόπτεται.

Συμμετοχή σε κλήση

Αν ο χρήστης ενός άλλου ακουστικού συνομιλεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας για να συμμετάσχετε στη συνομιλία και να συνομιλήσετε, μιλώντας μαζί με το χρήστη του άλλου ακουστικού.

1 Ενόσω ο χρήστης του άλλου ακουστικού συνομιλεί, πιέστε **[Τηλέφωνο]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Επιλέξτε την καρτέλα στο επάνω μέρος της οθόνης.

3 Πιέστε στο κάτω μέρος της οθόνης.

Σημείωση:

- Μπορείτε να εμποδίσετε τους χρήστες άλλων ακουστικών να συμμετάσχουν στις κλήσεις σας ενεργοποιώντας τη λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας (σελ. 41).

Λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας

Αν ο χρήστης ενός ακουστικού συνομιλεί, η λειτουργία αυτή εμποδίζει τους χρήστες άλλων ακουστικών να συμμετάσχουν στην κλήση (σελ. 41).

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **[Λειτ ιδ συνομιλ.]**.

Προσθήκη μονάδων βάσης

Τα ακουστικά μπορούν να καταχωρηθούν σε έως και 4 μονάδες βάσης, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να επεκτείνετε την περιοχή χρήσης των ακουστικών σας ή να χρησιμοποιήσετε το ίδιο ακουστικό σε άλλα σημεία όπου υπάρχουν μονάδες βάσης.

Προσθήκη μονάδας βάσης

Ακολουθήστε τη διαδικασία καταχώρισης ακουστικού (σελ. 39).

Επιλογή μονάδας βάσης

Αν το ακουστικό είναι καταχωρημένο σε περισσότερες από μία μονάδες βάσης, μπορείτε να ορίσετε σε ποια μονάδα βάσης θα συνδέεται το ακουστικό ή να διαμορφώσετε το ακουστικό έτσι ώστε να συνδέεται αυτόματα σε μία από τις μονάδες βάσης στις οποίες είναι καταχωρημένο.

Σημαντικό:

- Ένα ακουστικό μπορεί να πραγματοποιεί και να δέχεται κλήσεις και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας μόνο από μία μονάδα βάσης κάθε φορά.

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε **[Επιλογή μονάδας βάσης]**.

4 Επιλέξτε τον αριθμό της επιθυμητής μονάδας βάσης ή τη ρύθμιση **[Αυτόματη]**.
- Αν επιλέξετε **[Αυτόματη]**, το ακουστικό χρησιμοποιεί αυτόματα οποιαδήποτε διαθέσιμη μονάδα βάσης στην οποία είναι καταχωρημένο. Αν το ακουστικό βρεθεί εκτός εμβέλειας μίας μονάδας βάσης, αναζητά άλλη μονάδα βάσης.
- Αν επιλέξετε συγκεκριμένη μονάδα βάσης, το ακουστικό πραγματοποιεί και λαμβάνει κλήσεις χρησιμοποιώντας μόνο αυτήν τη μονάδα βάσης. Εάν το ακουστικό είναι εκτός περιοχής εμβέλειας της συγκεκριμένης μονάδας βάσης, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις.

Ακύρωση μονάδας βάσης

Με αυτήν τη διαδικασία διαγράφονται οι πληροφορίες της επιλεγμένης μονάδας βάσης από το ακουστικό.

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε **[Ακύρωση μονάδας βάσης]**.

4 Επιλέξτε τον αριθμό της επιθυμητής μονάδας βάσης και πιέστε **[OK]**.

Προσθήκη επαναλήπτη DECT

Μπορείτε να αυξήσετε την εμβέλεια σήματος της μονάδας βάσης, καταχωρώντας έναν επαναλήπτη DECT στη μονάδα βάσης.

Σημαντικό:

- Για πληροφορίες σχετικά με τον συνιστώμενο επαναλήπτη DECT, ανατρέξτε στη σελ. 3. Το τηλεφωνικό σας σύστημα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί διαφορετικό μοντέλο επαναλήπτη.
- Μην χρησιμοποιείτε πάνω από έναν επαναλήπτη ταυτόχρονα.
- Αν ο επαναλήπτης είναι ήδη καταχωρημένος σε μια μονάδα βάσης, καταργήστε την καταχώρισή του σε αυτήν τη μονάδα βάσης προτού τον προσθέσετε σε άλλη μονάδα βάσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τον επαναλήπτη.

Καταχώριση επαναλήπτη DECT

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **[Λειτουργία επαναλήπτη]**.

4 Πατήστε παρατεταμένα το **[•))]** στη μονάδα βάσης για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

5 Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος του επαναλήπτη και, στη συνέχεια, περιμένετε να ανάψουν με πράσινο χρώμα οι ενδεικτικές λυχνίες ⓘ και Ƴ.

6 Πατήστε **[•))]** στη μονάδα βάσης για έξοδο από τη λειτουργία καταχώρισης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας επαναλήπτη DECT

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]** → **[Αρχικές ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **[Λειτουργία επαναλήπτη]**.

Χρήση συσκευών εντοπισμού αντικειμένων

Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 4 προαιρετικές συσκευές εντοπισμού αντικειμένων στο τηλεφωνικό σας σύστημα (σελ. 3). Καταχωρώντας μια συσκευή εντοπισμού αντικειμένου στη μονάδα βάσης και τοποθετώντας τη στη συνέχεια σε ένα αντικείμενο που χάνεται εύκολα, όπως τα κλειδιά του σπιτιού ή του αυτοκινήτου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό σας για να βρείτε το αντικείμενο. Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης της συσκευής εντοπισμού αντικειμένου του ακουστικού, η συσκευή εντοπισμού αντικειμένου εκπέμπει έναν ήχο που αλλάζει καθώς το ακουστικό προσεγγίζει το αντικείμενο.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα έγγραφα τεκμηρίωσης που παρέχονται με τη συσκευή εντοπισμού αντικειμένου ή επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο.
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/

Καταχώριση συσκευής εντοπισμού αντικειμένου

1 Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

2 Πιέστε **[Εντοπισμός αντικειμένου]** → **[Ρυθμίσεις]**.
- Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.

3 Πιέστε **[Προσθήκη νέας συσκευής]** για διαθέσιμο αριθμό θέσης της συσκευής εντοπισμού αντικειμένου (1–4).

4 **Χρήση της συσκευής εντοπισμού αντικειμένου:**
Με το γλωσσάκι τραβηγμένο προς τα δεξιά (①), τραβήξτε έξω το υποστήριγμα μπαταρίας (②). Τοποθετήστε την μπαταρία με τον θετικό πόλο (⊕) στραμμένο προς τα επάνω (③) και, στη συνέχεια, κλείστε το υποστήριγμα μπαταρίας (④).
- Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (⊕, ⊖) της μπαταρίας είναι στραμμένοι προς τη σωστή κατεύθυνση.
- Η συσκευή εντοπισμού αντικειμένου μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία καταχώρισης και εκπέμπει τους σχετικούς ήχους καταχώρισης.

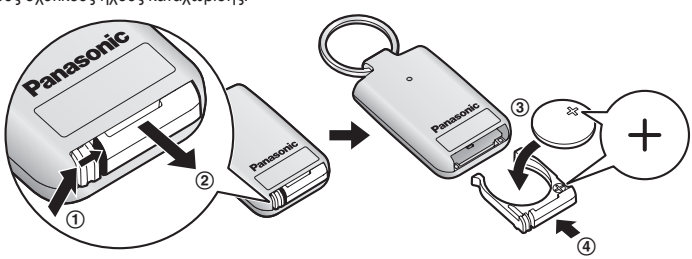

5 Περιμένετε να ακουστεί ένα παρατεταμένο μπιπ.

Σημείωση:

- Αν οι ήχοι καταχώρισης δεν ακουστούν ή αν η καταχώριση αποτύχει, αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή εντοπισμού αντικειμένου για τουλάχιστον 2 λεπτά, προτού επιχειρήσετε ξανά νέα καταχώριση.

Αλλαγή ονόματος συσκευής εντοπισμού αντικειμένου

1. Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.
2. Πιέστε **[Εντοπισμός αντικειμένου]** → **[Ρυθμίσεις]**.
   - Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή εντοπισμού αντικειμένου και πιέστε **[Αλλαγή ονόματος]**.
4. Επεξεργαστείτε το όνομα με βάση τις προτιμήσεις σας και πιέστε ↵.

Ακύρωση καταχώρισης συσκευής εντοπισμού αντικειμένου

1. Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.
2. Πιέστε **[Εντοπισμός αντικειμένου]** → **[Ρυθμίσεις]**.
   - Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή εντοπισμού αντικειμένου και πιέστε **[Κατάργηση καταχώρισης]** → **[OK]**.

Αναζήτηση συσκευής εντοπισμού αντικειμένου

1. Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.
2. Πιέστε **[Εντοπισμός αντικειμένου]** → **[Αναζήτηση]**.
   - Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή εντοπισμού αντικειμένου.
4. Προσπαθήστε να εντοπίσετε τη συσκευή εντοπισμού αντικειμένου.
   - Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της συσκευής εντοπισμού αντικειμένου, το ακουστικό εκπέμπει κουδουνισμούς (μπιπ) και εμφανίζει την ισχύ (1–5) και τη στάθμη (1–100) του σήματος της συσκευής εντοπισμού αντικειμένου. Η συσκευή εντοπισμού αντικειμένου απαντά επίσης με κουδουνισμούς (μπιπ).
   - Η αναζήτηση σταματά αυτόματα μετά από 3 λεπτά. Για να συνεχιστεί η αναζήτηση της συσκευής εντοπισμού αντικειμένου, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Για να διακόψετε την αναζήτηση, πιέστε ↩.

Έλεγχος στάθμης μπαταρίας συσκευής εντοπισμού αντικειμένου

1. Πιέστε **[Σταθ. τηλ.]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.
2. Πιέστε **[Εντοπισμός αντικειμένου]** → **[Έλεγχος μπαταρίας]**.
   - Το ακουστικό συνδέεται στη μονάδα βάσης.
3. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή εντοπισμού αντικειμένου.
   - Αν η μπαταρία είναι καλή, η συσκευή εντοπισμού αντικειμένου εκπέμπει έναν κουδουνισμό (μπιπ) και εμφανίζεται η ένδειξη **[OK]**.
   - Αν η μπαταρία είναι άδεια, η συσκευή εντοπισμού αντικειμένου δεν εκπέμπει κουδουνισμό (μπιπ) και εμφανίζεται το μήνυμα **[Άδεια μπαταρία.]**.

- Το μήνυμα **[Άδεια μπαταρία.]** μπορεί να εμφανιστεί σε περίπτωση που υπάρχουν ραδιοπαρεμβολές ή αν η συσκευή εντοπισμού αντικειμένου βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του ακουστικού.

Συνοπτική παρουσίαση ρυθμίσεων τηλεφώνου

Μπορείτε να καθορίσετε γενικές ρυθμίσεις του τηλεφώνου ανάλογα με τις ανάγκες σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **[Ρυθμίσεις]**. Οι ρυθμίσεις είναι ομαδοποιημένες στις κατηγορίες που επεξηγούνται πιο κάτω. Για να ανοίξετε την εφαρμογή **[Ρυθμίσεις]**, πιέστε **[Ρυθμίσεις]** στην αρχική οθόνη ή στη λίστα εφαρμογών.

Κατηγορία ρυθμίσεων	Περιγραφή
[Διαχείριση τηλεφώνου]	Περιέχει ρυθμίσεις σχετικές με τις λειτουργίες DECT του ακουστικού.
[Wi-Fi]	Περιέχει ρυθμίσεις για το ασύρματο δίκτυο.
[Ρυθμ. σταθερού τηλεφώνου]	Περιέχει διάφορες λειτουργίες και ρυθμίσεις της μονάδας βάσης.
[Bluetooth]	Περιέχει ρυθμίσεις για την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
[Περισσότερα...]	Περιέχει ρυθμίσεις σχετικές με τα ασύρματα δίκτυα, όπως τη λειτουργία πτήσης και το Wi-Fi Direct.
[Προφίλ ήχου]	Περιέχει ρυθμίσεις σχετικές με τη νυχτερινή λειτουργία, την ένταση κουδουνισμού και τους ήχους κλήσης.
[Εμφάνιση]	Περιέχει ρυθμίσεις όπως η φωτεινότητα και το χρονικό όριο οθόνης.
[Αποθηκευτικός χώρος]	Σας επιτρέπει να επιβεβαιώνετε τον διαθέσιμο χώρο στο τηλέφωνό σας.
[Μπαταρία]	Σας επιτρέπει να επιβεβαιώνετε και να διαχειρίζεστε την απόδοση της μπαταρίας.
[Εφαρμογές]	Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να καταργείτε τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας.
[Λογαριασμοί & συγχρονισμός]	Σας επιτρέπει να προσθέτετε και να καταργείτε νέους λογαριασμούς, καθώς και να διαχειρίζεστε τον τρόπο συγχρονισμού του τηλεφώνου σας με τους διακομιστές ώστε να διατηρούνται ενημερωμένα τα δεδομένα του.
[Υπηρεσίες τοποθεσίας]	Περιέχει ρυθμίσεις σχετικές με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το τηλέφωνό σας τις πληροφορίες θέσης.
[Ασφάλεια]	Περιέχει ρυθμίσεις που ελέγχουν λειτουργίες σχετικές με την ασφάλεια, όπως το κλείδωμα της οθόνης.
[Γλώσσα & είσοδος]	Περιέχει ρυθμίσεις σχετικές με τη γλώσσα της οθόνης, τη γλώσσα εισαγωγής, το πληκτρολόγιο, την ομιλία και το λεξικό χρήστη.
[Αντίγραφα ασφαλείας & επαναφορά]	Περιέχει ρυθμίσεις σχετικές με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και τη διαγραφή δεδομένων, οι οποίες σάς βοηθούν να διαχειρίζεστε και να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών στοιχείων σας σε διακομιστές Google. Με τις ρυθμίσεις που υπάρχουν σε αυτό το σημείο, μπορείτε, επίσης, να εκτελέσετε επαναφορά του τηλεφώνου σας και των στοιχείων του.

Κατηγορία ρυθμίσεων	Περιγραφή
[Ημερομηνία και ώρα]	Περιέχει ρυθμίσεις που καθορίζουν την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας και τη μορφή ώρας του τηλεφώνου σας.
[Προγραμματισμένη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση]	Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το ακουστικό ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται σε προγραμματισμένες ώρες.
[Προσβασιμότητα]	Περιέχει ρυθμίσεις που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με το τηλέφωνό σας.
[Επιλογές προγραμματιστή]	Περιέχει σύνθετες ρυθμίσεις που δεν είναι απαραίτητες κατά τη συνήθη χρήση.
[Σχετικά με το τηλέφωνο]	Σας επιτρέπει να επιβεβαιώνετε γενικές πληροφορίες του τηλεφώνου, όπως η στάθμη της μπαταρίας, η κατάσταση του δικτύου και οι εγκατεστημένες εκδόσεις λογισμικού.

Εφαρμογές που συμπεριλαμβάνονται

Το παρεχόμενο ακουστικό είναι μια συσκευή Android με πλήρεις δυνατότητες και περιλαμβάνει ευρύ φάσμα εφαρμογών. Κάποιες από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά παρουσιάζονται εν συντομία πιο κάτω.

Σημείωση:

- Οι συμπεριλαμβανόμενες εφαρμογές και τα εικονίδιά τους ενδέχεται να αλλάξουν.

Τηλέφωνο
Εφαρμογή τηλεφώνου που επιτρέπει στο ακουστικό να πραγματοποιεί και να δέχεται κλήσεις χρησιμοποιώντας τη γραμμή τηλεφωνίας σας.

Ρυθμίσεις
Εφαρμογή γενικής διαμόρφωσης συσκευής.

Άτομα
Εφαρμογή βιβλίου διευθύνσεων. Τα δεδομένα μπορούν να συγχρονίζονται με διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα-πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας επιτρέπει να στέλνετε, να λαμβάνετε, να προωθείτε και να μεταφέρετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

φυλλομετρητή
Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet.

Φωτογραφική μηχανή
Χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη κάμερα για να μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες και βίντεο.

Συλλογή
Εφαρμογή προβολής φωτογραφιών και βίντεο.

Ημερολόγιο
Εφαρμογή διαχείρισης συναντήσεων.

Gmail
Πρόγραμμα-πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για λογαριασμούς Gmail. Απαιτείται λογαριασμός Google.

Χάρτες
Παρέχει πρόσβαση στην υπηρεσία Google Maps™.

Πλοήγηση
Εφαρμογή Google Maps με Navigation beta. Χρησιμοποιεί δεδομένα από την υπηρεσία Google Maps και τις λειτουργίες GPS του ακουστικού με σκοπό την παροχή πλοήγησης.

Play Store
Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη εφαρμογών στο Google Play™.

Μουσική Play
Εφαρμογή προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής. Σας επιτρέπει, επίσης, να αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία Google Play Music. (Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή.)

Skype
Εφαρμογή ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων που υποστηρίζει επίσης τις συνομιλίες με ήχο και εικόνα, χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο και την εμπρός κάμερα του ακουστικού.

Panasonic TV Remote 2
Εφαρμογή ελέγχου τηλεόρασης για το χειρισμό, τη ρύθμιση και την κοινή χρήση περιεχομένου με συμβατή τηλεόραση VIERA της Panasonic.

Media5
Εφαρμογή λογισμικού VoIP που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να δέχεστε τηλεφωνικές κλήσεις μέσω Internet με χρήση σύνδεσης Wi-Fi ή 3G.

Εικονίδια κατάστασης

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης διαφέρουν ανάλογα με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο ακουστικό. Κάποια συνήθη εικονίδια περιγράφονται πιο κάτω.

Η σύνδεση με τη μονάδα βάσης είναι διαθέσιμη

Η σύνδεση με τη μονάδα βάσης είναι διαθέσιμη, η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη

Δεν υπάρχει σύνδεση με τη μονάδα βάσης

Η λειτουργία πτήσης είναι ενεργοποιημένη

Συνδέθηκε σε δίκτυο Wi-Fi

Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη

Έχει συνδεθεί συσκευή Bluetooth

Η μπαταρία φορτίζεται

Το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο

Το μικρόφωνο είναι σε κατάσταση σίγασης

Έχει επιλεγεί το προφίλ ήχου **[Λειτουργία σίγασης]**

Η νυχτερινή λειτουργία είναι ενεργοποιημένη

Η λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας είναι ενεργοποιημένη

Εικονίδια ειδοποιήσεων

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην περιοχή ειδοποιήσεων διαφέρουν ανάλογα με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο ακουστικό. Κάποια συνήθη εικονίδια περιγράφονται πιο κάτω.

Ελήφθη νέο Gmail

Ελήφθη νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Υπενθύμιση συμβάντος ημερολογίου

Αναπαράγεται ένα τραγούδι

Υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό (χωρίς ασφάλεια) ασύρματο δίκτυο

Έχει συνδεθεί PC μέσω USB

Μήνυμα σφάλματος

Κλήση σε εξέλιξη

Αναπάντητη κλήση

Η κλήση είναι σε αναμονή

Λαμβάνεται κλήση ενδοεπικοινωνίας

Πραγματοποιείται αποστολή δεδομένων

Πραγματοποιείται λήψη δεδομένων

Υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες ειδοποιήσεις

Το GPS είναι ενεργοποιημένο

Ελήφθη νέο φωνητικό μήνυμα

Ρυθμίσεις πίνακα ελέγχου

Αλλάζει τη φωτεινότητα της οθόνης του ακουστικού (αυτόματα, μείωση, μισή, πλήρης).

Αλλάζει το χρόνο που μεσολαβεί μέχρι να μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης του ακουστικού (15 δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό).

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης περιστροφής της οθόνης του ακουστικού.

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία πτήσης του ακουστικού.

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία Wi-Fi του ακουστικού.

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη σύνδεση DECT του ακουστικού με τη μονάδα βάσης.

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία Bluetooth του ακουστικού.

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία GPS του ακουστικού.

Επιλέγει το προφίλ ήχου **[Γενικές]**.

Επιλέγει το προφίλ ήχου **[Λειτουργία σίγασης]**.

Επιλέγει το προφίλ ήχου **[Λειτουργία εξωτερικού χώρου]**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη λειτουργία του προϊόντος, εκτελέστε την εξής διαδικασία. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, ανατρέξτε στις αντίστοιχες πληροφορίες της παρούσας ενότητας.

① Αποσυνδέστε και, κατόπιν, επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης.
② Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής είναι συνδεδεμένο στη μονάδα βάσης.
③ Απενεργοποιήστε το ακουστικό, αφαιρέστε και, κατόπιν, επανατοποθετήστε την μπαταρία του ακουστικού. Στη συνέχεια, εκτελέστε επανεκκίνηση του ακουστικού.

Γενική χρήση

Πρόβλημα	Αιτία και/ή λύση
Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται ακόμα και μετά τη φόρτιση της μπαταρίας.	• Το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στο επάνω μέρος του ακουστικού.
Το τηλεφωνικό σύστημα δεν λειτουργεί.	• Βεβαιωθείτε από τον πίνακα ελέγχου (σελ. 21) ότι η λειτουργία πτήσης του ακουστικού είναι απενεργοποιημένη και ότι η σύνδεση DECT του ακουστικού με τη μονάδα βάσης είναι ενεργοποιημένη. • Αν χρησιμοποιήσατε το ακουστικό εκτός σπιτιού, όπου δεν υπήρχε σύνδεση DECT με μονάδα βάσης, ίσως χρειαστούν αρκετά λεπτά για να επανασυνδεθεί το ακουστικό με τη μονάδα βάσης όταν επιστρέψετε στο σπίτι. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου (σελ. 21) για να απενεργοποιήσετε και, κατόπιν, να επανενεργοποιήσετε τη σύνδεση DECT, ώστε να αναγκάσετε το ακουστικό να συνδεθεί γρήγορα με τη μονάδα βάσης. • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη (σελ. 14). • Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία (σελ. 15). • Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 13). • Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα και απενεργοποιήστε το ακουστικό. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή, ενεργοποιήστε το ακουστικό και προσπαθήστε ξανά. • Το ακουστικό δεν έχει καταχωρηθεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρήστε το ακουστικό (σελ. 39).
Η οθόνη του ακουστικού είναι κενή ή μαύρη.	• Η οθόνη είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο επάνω μέρος του ακουστικού. • Το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας στο επάνω μέρος του ακουστικού.

Πρόβλημα	Αιτία και/ή λύση
Δεν ακούω τον τόνο κλήσης.	• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Το παλιό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής μπορεί να έχει διαφορετική διάταξη συνδεσμολογίας. • Το καλώδιο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή της τηλεφωνικής γραμμής δεν είναι συνδεδεμένο. Ελέγξτε τις συνδέσεις. • Αποσυνδέστε τη μονάδα βάσης από την τηλεφωνική γραμμή και συνδέστε τη γραμμή με μια τηλεφωνική συσκευή που λειτουργεί κανονικά. Εάν η τηλεφωνική συσκευή λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό της Panasonic για να επισκευάσει τη μονάδα. Εάν η τηλεφωνική συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις

Πρόβλημα	Αιτία και/ή λύση
Οι ενδείξεις στην οθόνη εμφανίζονται σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζω.	• Αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης (σελ. 36).
Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τη λειτουργία ECO.	• Αν ενεργοποιηθεί η **[Λειτουργία επαναλήπτη]** (σελ. 42), η λειτουργία ECO απενεργοποιείται αυτόματα και το πλαίσιο ελέγχου **[Λειτουργία ECO]** δεν εμφανίζεται.
Το ακουστικό δεν καταχωρείται σε μία μονάδα βάσης.	• Έχει καταχωρηθεί ήδη ο μέγιστος αριθμός ακουστικών (6) στη μονάδα βάσης. Διαγράψτε από τη μονάδα βάσης τα καταχωρημένα ακουστικά που δεν χρησιμοποιούνται (σελ. 40). • Έχει καταχωρηθεί ήδη ο μέγιστος αριθμός των μονάδων βάσης (4) στο ακουστικό. Διαγράψτε από το ακουστικό τις καταχωρημένες μονάδες βάσης που δεν χρησιμοποιούνται (σελ. 42). • Έχετε καταχωρίσει εσφαλμένο PIN μονάδας βάσης. Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Φόρτιση μπαταριών

Πρόβλημα	Αιτία και/ή λύση
Έχω φορτίσει πλήρως την μπαταρία, αλλά εξακολουθεί να εμφανίζεται το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας και/ή ο χρόνος λειτουργίας φαίνεται να είναι πιο σύντομος.	• Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης του ακουστικού και του φορτιστή με στεγνό πανί και επαναλάβετε τη φόρτιση. • Πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες (σελ. 3).

Κλήσεις

Πρόβλημα	Αιτία και/ή λύση
Εμφανίζεται το σύμβολο .	• Το ακουστικό είναι πολύ μακριά από τη μονάδα βάσης. Μεταφέρετέ το πιο κοντά. • Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης δεν είναι συνδεδεμένος σωστά. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα βάσης. • Το ακουστικό δεν έχει καταχωρηθεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρήστε το (σελ. 39). • Στην κατάσταση αναμονής, η εμβέλεια εκπομπής της μονάδας βάσης είναι περιορισμένη αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ECO. Αν χρειάζεται, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ECO (σελ. 34).
Ακούγεται θόρυβος, ο ήχος ακούγεται με διακοπές.	• Χρησιμοποιείτε το ακουστικό ή τη μονάδα βάσης σε περιοχή με πολλές ηλεκτρικές παρεμβολές. Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης και χρησιμοποιείτε το ακουστικό μακριά από πηγές παρεμβολών. • Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης. • Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής της υπηρεσίας DSL/ADSL.
Η ποιότητα του ήχου έχει μάλλον υποβαθμιστεί.	• Έχετε καταχωρίσει ένα ακουστικό που δεν συνιστάται για χρήση με τη μονάδα βάσης. Η καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου επιτυγχάνεται μόνο με τη χρήση συνιστώμενου ακουστικού (σελ. 4).
Το ακουστικό δεν κουδουνίζει.	• Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). Πατήστε το κουμπί αύξησης (+) και μείωσης (−) της έντασης στο πλάι του ακουστικού, για να ρυθμίσετε την ένταση. • Έχει ενεργοποιηθεί η νυχτερινή λειτουργία. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 32).
Δεν μπορώ να πραγματοποιήσω κλήσεις.	• Ίσως δεν έχει καθοριστεί σωστά η ρύθμιση τονικού/παλμικού τρόπου κλήσης. Αλλάξτε τη ρύθμιση (σελ. 36). • Καλέσατε αριθμό με περιορισμό κλήσης (σελ. 34). • Βεβαιωθείτε από τον πίνακα ελέγχου (σελ. 21) ότι η λειτουργία πτήσης του ακουστικού είναι απενεργοποιημένη και ότι η σύνδεση DECT του ακουστικού με τη μονάδα βάσης είναι ενεργοποιημένη.

Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος

Πρόβλημα	Αιτία και/ή λύση
Τα στοιχεία καλούντος δεν εμφανίζονται.	• Ίσως χρειάζεται να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος της εταιρείας παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας. • Αν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε πρόσθετο τηλεφωνικό εξοπλισμό, αφαιρέστε τον πρόσθετο εξοπλισμό και συνδέστε τη μονάδα απευθείας στην επιτοίχια πρίζα. • Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής της υπηρεσίας DSL/ADSL. • Ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές από άλλο τηλεφωνικό εξοπλισμό στη μονάδα αυτή. Αποσυνδέστε τον άλλο εξοπλισμό και προσπαθήστε ξανά.
Τα στοιχεία καλούντων εμφανίζονται με καθυστέρηση.	• Ανάλογα με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας, η συσκευή ενδέχεται να εμφανίζει τα στοιχεία καλούντων στον 2ο κουδουνισμό ή αργότερα. Ρυθμίστε την επιλογή **[Πρωτος κουδ.]** ως **[Απενεργοπ.]** (σελ. 35). • Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης.

Ζημιά από υγρό

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Ένα υγρό ή κάποια άλλη μορφή υγρασίας έχει εισχωρήσει στο ακουστικό ή στο φορτιστή.	• Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος από το φορτιστή και αφαιρέστε την κάρτα microSD και την μπαταρία από το ακουστικό. Αφήστε τη συσκευή στην οποία εισχώρησε υγρό να στεγνώσει για τουλάχιστον 3 ημέρες. Όταν στεγνώσει εντελώς, επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, τοποθετήστε την κάρτα microSD και την μπαταρία στο ακουστικό, και φορτίστε πλήρως την μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αν η συσκευή στην οποία παρουσιάστηκε το πρόβλημα δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Panasonic. **Προσοχή:** • Μην χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων για να επισπεύσετε το στέγνωμα, γιατί έτσι θα προκληθεί μόνιμη βλάβη.

Ενημέρωση του λογισμικού

Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση συστήματος, μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του συστήματος που περιλαμβάνεται στο ακουστικό. Για να είναι δυνατή η ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος, πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη κάρτα microSD στο ακουστικό.

Σημαντικό:

- Για μέγιστη απόδοση, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή για να εκτελέσετε λήψη του αρχείου ενημέρωσης λογισμικού και, στη συνέχεια, μια σύνδεση USB για να αντιγράψετε το αρχείο στην κάρτα microSD που είναι τοποθετημένη στο ακουστικό.
- Συνδέστε το ακουστικό στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB (δεν παρέχεται) με βύσμα Micro-B για σύνδεση με το ακουστικό. Όσον αφορά στο σχήμα του φις και τη διάταξη των επαφών του, ανατρέξτε στην εικόνα που ακολουθεί.



1 Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή για να επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης του συγκεκριμένου προϊόντος στην παρακάτω διεύθυνση και ελέγξτε αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού για το ακουστικό.
http://www.panasonic.net/pcc/support/tel/sdect
- Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, προχωρήστε στο επόμενο βήμα, διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσετε.

2 Συνδέστε το ακουστικό στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.

3 Όταν εμφανιστεί στο ακουστικό η οθόνη **[Το USB είναι συνδεδεμένο]**, πιέστε **[Ενεργοποίηση αποθηκευτικού χώρου USB]**.

4 Πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου ενημέρωσης λογισμικού στον υπολογιστή σας και αποθηκεύστε το στον ριζικό κατάλογο της κάρτας microSD του ακουστικού.
- Αποθηκεύστε το αρχείο ως έχει (δηλ. ως αρχείο ".zip"). Μην αλλάξετε την επέκταση του αρχείου.
- Όταν συνδέσετε το ακουστικό στον υπολογιστή σας, η εσωτερική μνήμη του ακουστικού και η κάρτα του microSD προσαρτώνται στον υπολογιστή ως αφαιρούμενοι δίσκοι. Αν δεν γνωρίζετε ποιος αφαιρούμενος δίσκος αντιστοιχεί στην κάρτα microSD, αφαιρέστε την κάρτα από το ακουστικό και παρατηρήστε το όνομα της προσαρτημένης εσωτερικής μνήμης του ακουστικού. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε την κάρτα microSD στο ακουστικό.

5 Μετά την αποθήκευση του αρχείου, πιέστε **[Απενεργοποίηση χώρου αποθήκευσης USB]** στο ακουστικό.

6 Αποσυνδέστε το ακουστικό από τον υπολογιστή σας.

7 Χρησιμοποιώντας το ακουστικό, μεταβείτε στην αρχική οθόνη και πιέστε ☰ → **[Ρυθμίσεις συστήματος]** → **[Σχετικά με το τηλέφωνο]** → **[Ενημέρωση λογισμικού]**.

8 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Το αρχείο ενημέρωσης λογισμικού διαγράφεται αυτόματα από την κάρτα microSD, όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση.

Επιτοίχια τοποθέτηση

Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι αρκετά γερός και η μέθοδος στερέωσης ικανή, ώστε να στηρίξουν το βάρος της συσκευής.

Μονάδα βάσης

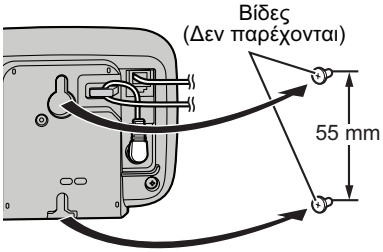

Panasonic

INTERTECH S.A. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Φ.Μ. 94231127

Αφροδίτης 24, 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300, Panafax : 210.9648.588 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/01/B/88/156
e-mail: info@intertech.gr

Ε Γ Γ Υ Η Σ Η

ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (Serial No)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ **24 ΜΗΝΕΣ**
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ή ΣΦΡΑΓΙΔΑ) ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα έξοδα επισκευής και ανταλλακτικών και σε καμμία περίπτωση αντικατάσταση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σειράς της συσκευής σας έχει γραφτεί σωστά στην αντίστοιχη θέση. Η εγγύηση, καθώς και το παραστατικό αγοράς (δελτίο λιανικής, κλπ.), πρέπει να συνοδεύουν πάντα την συσκευή σε περίπτωση επισκευής.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ι. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η INTERTECH A.E. κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης αναλαμβάνει να επισκευάσει την συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε σφάλμα κατασκευής. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την συσκευή ή να αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση, θα αποκλείονται, με εξαίρεση αυτές που ρητώς προβλέπονται από τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου. Σε καμία περίπτωση η INTERTECH A.E. δεν θα ευθύνεται για συμπτωματικές ή επακόλουθες ζημίες οποιασδήποτε φύσης, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των απολεσθέντων κερδών ή της εμπορικής ζημίας.

ΙΙ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης εγγύησης εξαρτάται από το είδος της συσκευής και ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην πίσω σελίδα αυτής.

Ειδικώς για τις μπαταρίες και τα εξαρτήματα τα οποία υπόκεινται σε φθορά λόγω χρήσης (π.χ. περιβλήματα, ελαστικά μέρη και μεμβράνες όπως πληκτρολόγια και κύλινδροι) η παρούσα εγγύηση ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

ΙΙΙ. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνον εφ΄ όσον συνοδεύεται από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς της συσκευής (δελτίο λιανικής, κ.λ.π.).

ΙV. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η INTERTECH A.E. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, χρόνο και τόπο επισκευής της συσκευής, κατά την κρίση της.

V. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η εγγύηση δεν καλύπτει περιοδική συντήρηση, αναλώσιμα είδη (π.χ. φύσιγγες μελάνης, μελανοταινίες, κ.λ.π.), καλώδια σύνδεσης και κεφαλές κρουστικών εκτυπωτών καθώς και τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση της συσκευής (π.χ. έκθεση σε υπερβολική θερμοκρασία, υγρασία και χτυπήματα) και γενικά από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσεως της συσκευής.

β) Βλάβες ή δυσλειτουργίες που έχουν προκληθεί από ανωμαλίες των Δικτύων Ρευματοδότησης (Δ.Ε.Η.), Σηματοδοσίας (Ο.Τ.Ε.) ή άλλων παρόχων σταθερής τηλεφωνίας καθώς και δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

γ) Βλάβες που έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές όπως κεραυνοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ.

δ) Βλάβες που έχουν προκληθεί από εγκατάσταση λογισμικού, τροποποιήσεις, σέρβις ή επισκευή ή άνοιγμα της συσκευής, το οποίο πραγματοποιήθηκε από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από την INTERTECH A.E.

ε) Βλάβες που έχουν προκληθεί από χρήση αναλωσίμων, αξεσουάρ ή άλλων περιφερειακών συσκευών που δεν είναι ενδεδειγμένα από την PANASONIC.

στ) Απώλεια δεδομένων ή πρόσθετου λογισμικού που έχουν καταχωρηθεί από τον αγοραστή.

VI. ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. με τους εξής περιορισμούς:

α) Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε., τότε τα έξοδα αποστολής από και προς το συνεργείο επισκευής βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

β) Αν η συσκευή είναι μοντέλο που πωλείται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ο αρμόδιος αντιπρόσωπος μπορεί να ζητήσει από την INTERTECH A.E. τα απαραίτητα ανταλλακτικά και πληροφορίες για την επισκευή της συσκευής.

γ) Οι όροι της εγγύησης που ισχύουν στη χώρα που θα γίνει η επισκευή για το ίδιο μοντέλο συσκευής υπερισχύουν των όρων που αναγράφονται στις παραγράφους Ι έως V.

δ) Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα ρύθμισης ή τροποποιήσεων που κρίνονται αναγκαία για την κανονική λειτουργία συσκευής στη χώρα που θα χρησιμοποιηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας της εγγύησης στείλτε αντίγραφο του παραστατικού αγοράς προς την INTERTECH A.E. για έκδοση αντιγράφου της εγγύησης αναφέροντας και τον αριθμό σειράς (Serial No) της συσκευής.